DIKKAT
Servis Gerektiğinde,
Ürününüzle ilgili herhangi bir sorun yaşadığınızda adınız, adresiniz, telefon numaranız, makinenizin modeli ve seri numarasıyla birlikte en yakın SERVİS MERKEZİNİ aramaktan çekinmeyin.
*CİHAZINIZIN KULLANIM ÖMRÜNÜN 10 (on) YIL OLDUĞUNU LÜTFEN UNUTMAYINIZ.

İthalatçı Firma
ANADOLU ELEKTRONİK
ANADOLU ELEKTRONİK ALETLER PAZARLAMA VE TİCARET A.Ş.
Esentepe Mah. Anadolu Cad. No:5 PK38 34870 Kartal-İstanbul/TÜRKİYE
Tel.:+90(216)586 78 00 Fax:+90(216)473 60 32
bilgi@anadoluelektronik.com.tr

BU AYGIT:

SAMSUNG ELECTRONICS

TARAFINDAN ÜRETİLMİŞTİR

Manufacturer: SAMSUNG ELECTRONICS HUIZHOU Co., Ltd.
Industrial Complex, Chenjiang Town, Huizou City
Guang Dong Province, China.

LVD: KTL (Korea Testing Laboratory)
222-13, Kuro-Dong, Kuro-Gu
Seoul, Korea 152-848
Tel: +82 2 860 1499
Fax: +82 2 860 1482

EMC: Blackbushe Business Park Saxony Way
Yateley Hampshire GU46 6GG, UK
Tel: +44 (0) 1252 863800
Fax: +44 (0) 1252 863814

CE

SAMSUNG

3 DVD'Lİ VE USB SUNUCULU MİNİ KOMPONENT SİSTEM

DVD/VCD/CD/MP3-CD/CD-R/RW OYNATIM

MAX-DT55

Kullanım Kılavuzu

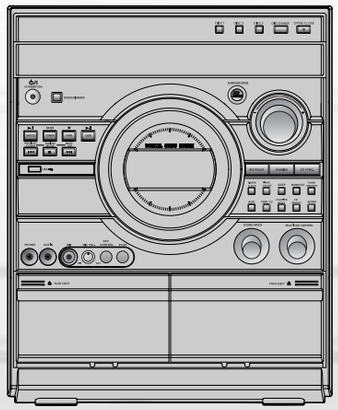

DivX DVD VIDEO COMPACT disc DIGITAL AUDIO COMPACT disc DIGITAL VIDEO MP3 DIGITAL DISC PLAYBACK

AH68-01829J

Güvenlikle İlgili Uyarılar

1. SINIF LAZER ÜRÜNÜ
KLASSE 1 LASER PRODUKT
LUOKAN 1 LASER LAITE
KLASS 1 LASER APPARAT
PRODUCTO LASER CLASE 1

DİKKAT

ELEKTRİK ÇARPMASI RİSKİ. AÇMAYIN

DİKKAT
ELEKTRİK ÇARPMASI RİSKİNİ AZALTMAK İÇİN, ARKA KAPAĞI AÇMAYIN. CİHAZIN İÇİNDE KULLANICININ TAMİRİNİ VEYA BAKIMINI YAPABİLECEĞİ PARÇALAR BULUNMAZ. SERVİS İŞLEMLERİ İÇİN YETKİLİ PERSONELİNE BAŞVURUN.

1. SINIF LAZER ÜRÜNÜ

Bu Kompakt Disk oynatıcı, 1.SINIF LAZER ürünü sınıfına girmektedir.

Burada belirtilenlerin dışındaki düğmelerin, ayarların kullanımı veya işlemlerin yapılması, tehlikeli düzeyde radyasyona maruz kalınmasına yol açabilir.

DİKKAT- CİHAZ VEYA KAPAKLARIN İÇİNDEKİ TIRNAKLAR AÇILDIĞINDA GÖRÜNMEYEN LAZER IŞININA MARUZ KALMAYIN.

Bu simge, cihazın içinde bulunan elektrik çarpmasına neden olabilecek tehlikeli voltajı göstermektedir.

Bu simge, cihazla birlikte gelen önemli çalışma ve bakım talimatları olduğunu belirtmektedir.

UYARI: Yangın veya elektrik çarpması riskini azaltmak için, bu cihazı yağmur veya neme maruz bırakmayın.

DİKKAT: ELEKTRİK ÇARPMASINI ÖNLEMEK İÇİN FİŞİN GENİŞ UCUNU GENİŞ DELİĞE AYARLAYARAK IYICE YERLEŞTIRIN.

Bu ürün üzerinde yer alan bu işaret veya dokümantasyonu bu ürünün kullanımı sona erdiğinde diğer çöplerle birlikte atılmaması gerektiğini gösterir. Doğa ve insana karşı olası zararı engellemek için lütfen bu ürünü diğer çöplerden ayırın ve geridönüşümünü sağlayarak bu tür madde kaynaklarının tekrar kullanımını sağlayın.

Ev kullanıcıları bu ürünü nerede ve nasıl çevreye duyarlı bir şekilde geridönüşümünü sağlayabileceklerini ürünü satın aldıkları perakendeciye veya yerel hükümet dairesine sormalıdır.

İşletme kullanıcıları tedarikçileri ile bağlantı kurmalı ve satış koşul ve kurallarını kontrol etmelidir. Bu ürün diğer ticari atıklarla karıştırılmamalıdır.

Önlemler

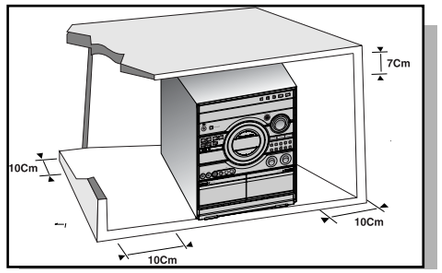

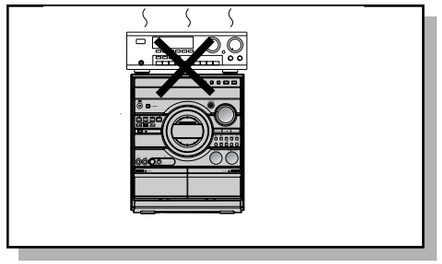

Evinizdeki elektrik beslemesinin, cihazın arkasındaki plakanın üzerinde belirtilen değere uygun olduğundan emin olun. Cihazı, havalandırma için etrafında yeterince boşluk bırakarak (7-10cm) yatay bir şekilde uygun bir tabanın üzerine (mobilya) yerleştirin. Havalandırma deliklerinin kapanmadığından emin olun. Cihazın üstüne herhangi bir şey yerleştirmeyin. Oynatıcıyı, ısınma ihtimali olan amplifikatör veya diğer cihazların üstüne yerleştirmeyin. Cihazı taşımadan önce disk yuvasının boş olduğundan emin olun. Bu oynatıcı sürekli kullanım amaçlı olarak tasarlanmıştır. DVD oynatıcının bekleme moduna alınması, elektrik beslemesiyle bağlantısını tamamen kesmez. Cihazın elektrik bağlantısını tamamen kesmek için, jakı prizden çekin (özelikle uzun bir süre kullanılamayacağı zaman)

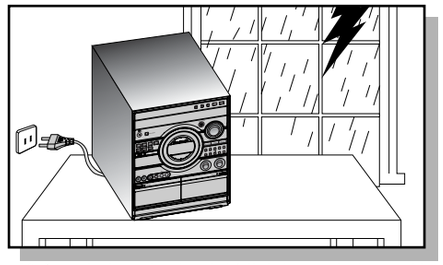

Yağmurlu havalarda elektrik jakını prizden çekin.
Yıldırım nedeniyle oluşan voltaj artışları cihaza zarar verebilir.

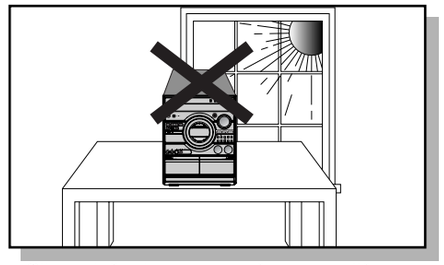

Cihazı doğrudan güneş ışığına veya diğer ısı kaynaklarına maruz bırakmayın.
Aksi halde cihaz aşırı ısınır veya arıza yapar.

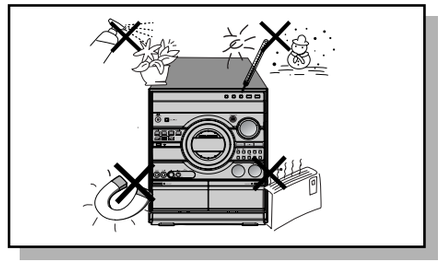

Bu oynatıcıyı nemden (örn; vazo) ve aşırı ısıdan (örn; şömine) veya güçlü manyetik ya da elektrik alanı yaratan (örn; hoparlörler...) cihazlardan koruyun.
Cihazda arıza meydana geldiğinde jakı prizden çekin.
Bu cihaz endüstriyel kullanım için amaçlanmamıştır.
Bu ürünü sadece kişisel amaçlar için kullanın.
Oynatıcı veya disk soğuk ortamlarda muhafaza edilirse, üzerilerinde buğulanma meydana gelebilir.
Cihazı kışın naklettiğinizde, kullanmadan önce cihaz oda sıcaklığına ulaşıncaya kadar yaklaşık 2 saat bekleyin.

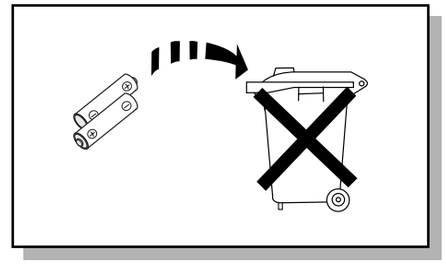

Bu cihazda kullanılan pil, çevreye zararlı kimyasal madde içerir.
Pilleri evdeki çöplüğe atmayın.

Özellikler

Çoklu Disk Oynatma & AM/FM Radyo, TEYP

MAX-DT55, DVD, CD, MP3-CD, CD-R, CD-RW, VCD, DivX, JPEG ve DVD-R/RW dahil, geliştirilmiş bir AM/FM alıcısı, TEYP, USB Sunucusu ile tek bir cihazda çokludisk oynatma olanağı sağlar.

TV Ekran Koruyucu Fonksiyonu

MAX-DT55, durma modunda 3 dakika sonra otomatik olarak TV ekranını parlak hale getirir veya karartır.
MAX-DT55, ekran koruyucu modunda 20 dakika geçtikten sonra otomatik olarak güç tasarruf moduna geçer.

Güç Tasarruf Fonksiyonu

MAX-DT55, durma modunda 20 dakika geçtikten sonra otomatik olarak kapanır.

Kişiselleştirilebilen TV Ekran Görüntüsü

MAX-DT55, JPEG, DVD oynatımı sırasında favori görüntülerinizi seçerek, onları arka plan zemini olarak ayarlamanıza izin verir.

DVD (Digital Versatile Disc), Dolby Digital surround sesi ve MPEG-2 görüntü sıkıştırma teknolojisi sayesinde mükemmel ses ve görüntü sunar. Evinizde iken, sanki sinema salonunda veya konser salonundaymışcasına bu gerçekçi efekti elde edebilirsiniz.

DVD oynatıcıları ve diskler, bölgeye göre kodlanmıştır. Diskin oynatılması için bu bölgesel kodların birbirine uyması gerekir. Kodlar birbirine uymadığı zaman disk oynatılmayacaktır. Bu cihazın Bölge Numarası (Kodu), arka paneli üzerinde yazılıdır.
(DVD oynatıcınız, sadece aynı bölge kodlu DVD'leri oynatacaktır.)

Kopyalamaya Karşı Koruma

- **Çoğu DVD diskleri kopyalamaya karşı korumalıdır. Bu nedenle, DVD oynatıcıyı video cihazı yerine doğrudan TV'ye bağlamalısınız. Video cihazına bağlanması, kopyalanmaya karşı korumalı disklerden bozuk görüntü elde edilmesine sebep olur.**
- Bu ürün, Macrovision Corporation ve diğer hak sahiplerine ait olan bir takım U.S patentleri ve diğer mülkiyet hakları kanunları tarafından korunan telif hakları koruma teknolojisi içermektedir.
  Bu telif hakkı koruma teknolojisinin Macrovision Corporation tarafından yetki verildiği takdirde kullanılması gerekmektedir ve Macrovision Corporation tarafından yetki verilmediği sürece, sadece ev ve diğer kısıtlı izlemeler için tasarlanmıştır. Tersi mühendislik işlemleri ve parçalara ayırma yasaklanmıştır.

İçindekiler

HAZIRLIK
Güvenlik Uyarıları 1
Önlemler 2
Özellikler 3
Açıklama 5

BAĞLANTILAR
Hoparlörlerin Bağlanması 9
Bir TV'ye Bağlantı 10
P.SCAN (Progresif Tarama) Fonksiyonu 12
Harici Cihazların Bağlanması 13
FM ve AM(MW) Antenlerin Bağlanması 14
Saat Ayarı 15

KULLANIM
Disk Oynatma 16
DivX Oynatma 17
USB Özelliği Kullanarak Medya Dosyaları Çalma 19
Disk Bilgilerini Görüntülemek 21
Hızlı/Yavaş Oynatım 22
Sahne/Şarkıların Atlanması 23
Açı Fonksiyonu 24
Oynatımı Tekrarlama 25
A-B Tekrar Oynatım 27
Zoom Fonksiyonu 28
Konuşma/Altyazı Dilinin Seçilmesi 29
Doğrudan Sahneye/Parçaya Gitme 30
JPEG Dosya Oynatma 31
Disk Menüsünün Kullanımı 33
Başlık Menüsünün Kullanımı 34

AYAR
Dil Ayarı 35
Dil Kod Listesi 36
TV Ekran Tipi Ayarı 37
Ebeveyn Kontrolü Ayarı (Sınıflandırma Seviyesi) 39
Parola Ayarı 40
Arka Zemin Ayarı 41
DRC (Dinamik Alan Sıkıştırması) Ayarı 44
AV SENKRONIZE Ayarı 44

RADYO İŞLEMLERİ
Radyo Dinleme 45
İstasyonların Hafızaya Alınması 46

KASET BÖLÜMÜ
Bir Kaset Dinleme 47

ÇEŞITLI BILGİLER
Bir Kompakt Diskin Kaydedilmesi 50
Bir Radyo Programının Kaydedilmesi 52
Zamanlayıcı Fonksiyonu 53
Zamanlayıcının İptal Edilmesi 54
P.SOUND/SURROUND MODU/SES MODU Fonksiyonu 55
Uyku Zamanlayıcısı Fonksiyonu / Ses Kesme Fonksiyonu 56
DEMO Fonksiyonu / DIMMER Fonksiyonu 57
Kulaklık/Mikrofon(opsiyon) Bağlantısı 58
Tuş Kontrolü 58
Disklerin Kullanımı ve Muhafazası Hakkında Uyarılar 59
Servis Çağırmadan Önce 60
Diskler Hakkında Notlar 62
Terminoloji Hakkında Notlar 63
Teknik Özellikler 64
USB Özelliği Desteklenen Oynatıcı 65

Açıklama

—Ön Panel—

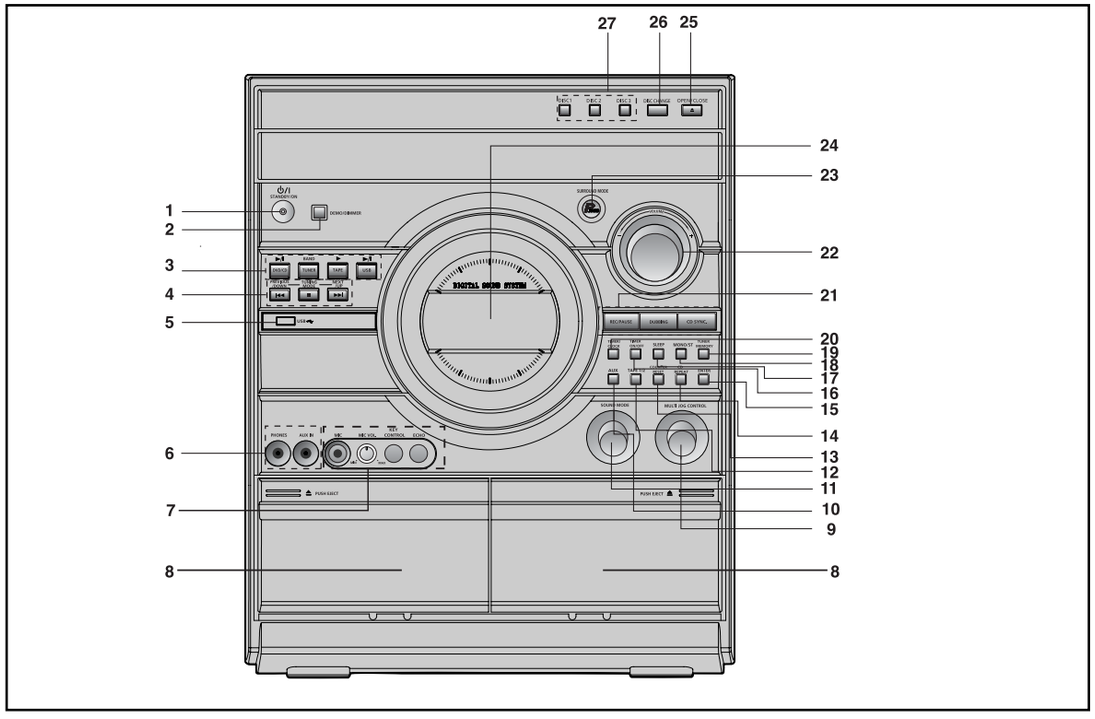

1. BEKLEME/AÇMA
2. DEMO/DIMMER
3. İŞLEVLER SEÇİM TUŞLARI
4. ARAMA İŞLEVİ TUŞLARI
   AYARLAMA MODU VEYA DURMA TUŞLARI
5. USB JAKI
6. PHONES/AUX GİRİŞ
7. MIC/MİKROFON KONTROL/TUŞ KONTROL/EKO
8. KASET 1 VE 2
9. ÇOKLU JOG
10. AUX
11. SES MODU
12. TEYP 1/2
13. SAYAÇ SIFIRLAMA
14. CD TEKRAR
15. GİRİŞ
16. ZAMANLAYICI AÇMA/KAPAMA
17. UYKU
18. FM/MONO ST
19. RADYO/HAFIZA
20. ZAMANLAYICI/SAAT
21. KAYIT/DURAKLATMA/DUBLAJ/CD SENKRO
22. SES KONTROLÜ
23. P.SOUND/SURROUND MODU
24. GÖSTERGE EKRANI
25. AÇMA/KAPAMA
26. DISK DEĞİŞTİRME
27. DİSK SEÇİM DÜĞMELERİ

—Arka Panel—

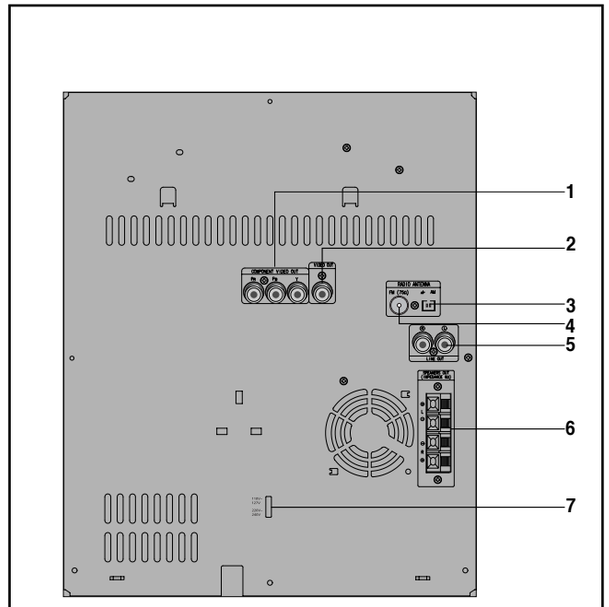

1. **Komponent Video Çıkış Bağlantıları**
   Komponent video giriş jakları olan bir TV'yi bu jaklara bağlayın.
2. **Video Çıkış Bağlantısı**
   TV'nin video giriş jaklarını (VIDEO IN) VIDEO OUT jaklarına bağlayın.
3. **AM Anten Bağlantısı**
4. **FM Anten Bağlantısı**
5. **LINE ÇIKIŞ**
6. **Hoparlör Bağlantı Terminalleri**
7. **Voltaj Seçici (Opsiyon)**

Aksesuarlar

Uzaktan Kumanda

Video Kablosu

AM Anten

FM Anten

Kullanım Kılavuzu

Açıklama

—Uzaktan Kumanda—

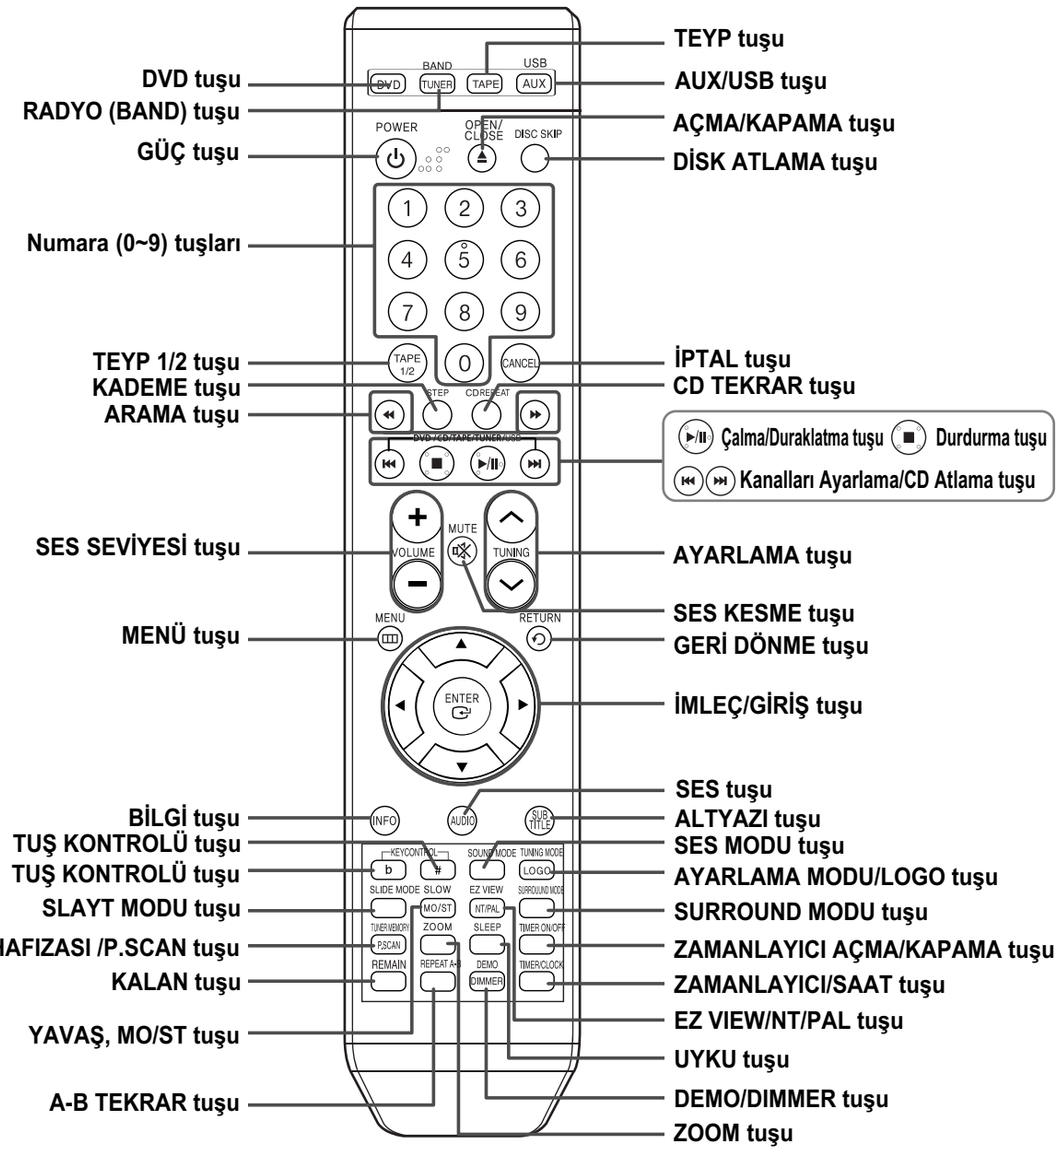

Uzaktan Kumandaya Pillerinin Yerleştirilmesi

1 Ok yönünde, kumandanın pil yuvası kapağını çıkartın.

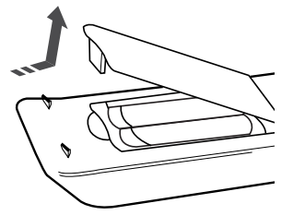

2 İki adet 1.5V AAA tip pili kutup yönlerine (+ ve -) dikkat ederek yerleştirin.

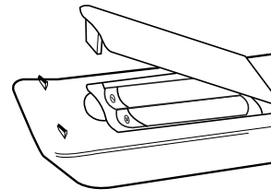

3 Pil yuvasının kapağını kapatın.

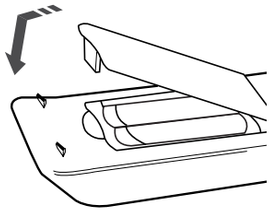

Dikkat

Pillerin çatlamasını veya sızıntı yapmasını önlemek için aşağıdaki önlemleri alın:

- Pilleri kutuplarına dikkat ederek uzaktan kumandaya yerleştirin ((+) işareti (+) ile, (-) işareti (-) ile)
- Doğru tipte piller kullanın. Aynı görülen pillerin voltajı farklı olabilir.
- Her iki pili her zaman aynı anda değiştirin.
- Pilleri ısıya veya ateşe maruz bırakmayın.

Uzaktan Kumandanın Çalışma Kapsamı

Uzaktan kumandayı, dik açı ile yaklaşık 7 metre mesafede kullanabilirsiniz. Aynı zamanda uzaktan kumanda sensörüne yaklaşık 30º'lik yatay açı yapacak şekilde de kullanılabilir.

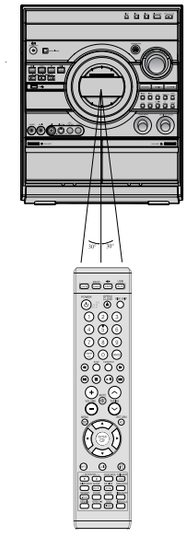

Hoparlörlerin Bağlanması

Cihazı taşımadan veya kurmadan önce, gücün kapalı ve kablonun prizden çekili olduğundan emin olun.

Bağlantı jaklarını (2) mini kompakt sistemin arkasına bağlayın.

♦ Kutup yönlerinin (+ ve -) doğru olduğundan emin olun.

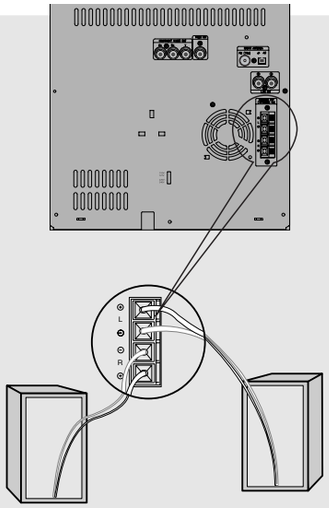

DVD Oynatıcının Konumu

- Cihazı bir standın veya kabin rafının üzerine ya da TV standının altına yerleştirin.

Hoparlörler (L) (R)

- Bu hoparlörleri dinleme konumunuzun önüne size doğru yaklaşık 45º bakacak şekilde yerleştirin.
- Hoparlörleri, tweeter'leri kulaklarınızla aynı seviyede olacak şekilde yerleştirin.

Dinleme Konumunun Seçilmesi

Dinleme konumu TV ekran boyutunun yaklaşık 2.5-3 katı kadar TV'den uzak olmalıdır.

Örnek: 32" (yaklaşık 82 ekran) TV için 2~2.4m
55" (yaklaşık 140 ekran) TV için 3.5~4m

Hoparlör Yerleşimi Hakkında Talimatlar

- Isıtma aygıtlarının yanına, doğrudan güneş ışığının altına veya yüksek nem oranına sahip bir ortama yerleştirmek hoparlörün performansında azalmaya neden olabilir.
- Hoparlörleri duvara, yüksek bir rafa veya düzgün olmayan bir yere yerleştirmeyin. Aksi takdirde hoparlörler düşerek yaralanma ve hasara yol açabilir.
- Hoparlörleri TV veya bilgisayar monitöründen uzak tutun.
  TV veya bilgisayar monitörünün yakınındaki hoparlörler ekran görüntü kalitesini etkileyebilir.

Bir TV'ye Bağlantı

Cihazı taşımadan veya kurmadan önce, gücün kapalı ve kablonun prizden çekili olduğundan emin olun.
Üç video bağlantı yönteminden birisini seçin.

Yöntem 1 **Video Çıkışını Kullanarak (İyi Kalite)**

1 Oynatıcıdaki Video Çıkışını TV'niz üzerindeki Video Girişine bağlayın.

2 TV'yi "VIDEO"ya ayarlamak için TV'nin uzaktan kumandasındaki TV/VIDEO tuşuna basın.

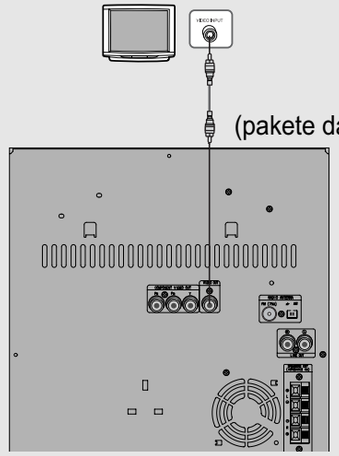

Not

- Komposite Video: Siyah ve beyaz bilgisi (Y) ile rankli bilgisinin (C) birlikte taşındığı tek bir video (görüntü) sinyali.

Bir TV'ye Bağlantı (devam)

Cihazı taşımadan veya kurmadan önce, gücün kapalı ve kablonun prizden çekili olduğundan emin olun.
Üç video bağlantı yönteminden birisini seçin.

Yöntem 3 Komponent Video (En İyi Kalite)

Eğer TV'nizde Pr, Pb ve Y jakları varsa bu yöntemi kullanın.

Eğer televizyonunuzda Komponent Video girişleri varsa sistemin arka paneli üzerindeki Pr, Pb ve Y jaklarından gelen Komponent Video kablosunu (pakete dahil değil) televizyonunuzdaki karşılık gelen jaklara bağlayın.

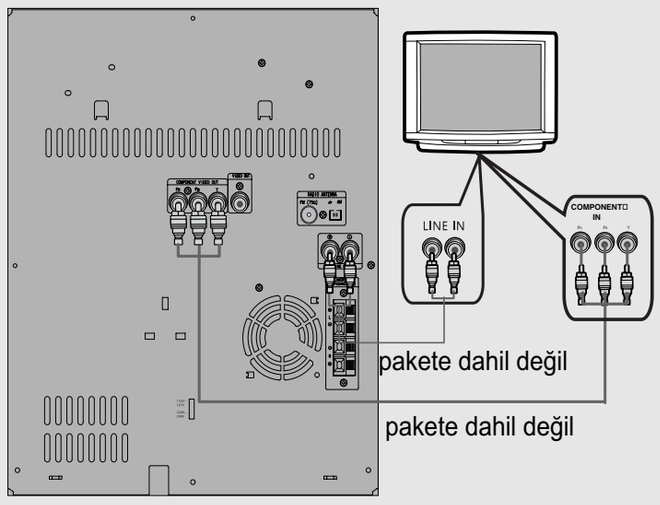

P.SCAN (Progresif Tarama) Fonksiyonu

Bütün bir resmi oluşturmak için resim bilgisinin iki alanının birbirini takip ettiği (tek tarama satırları ardından çift tarama satırları) geleneksel içiçe geçmiş (İnterlace) taramadan farklı olarak, sıralı (Progresif) tarama, görülebilir tarama çizgileri olmaksızın temiz ve detaylı bir görüntü yaratmak için tek bir bilgi alanı kullanır (tüm satırlar tek bir geçişte görüntülenir).

STOP modunda uzaktan kumanda üzerindeki P.SCAN düğmesine 5 saniye ve üzerinde basılı tutun.

- Tuşu 5 saniye ya da üzerinde basılı tuttuğunuzda, "**Progresif Tarama**" ve "**Interlace Tarama**" seçenekleri birbirini takip eden düzende seçilebilir olacaktır.

Progresif (veya iç içe geçmemiş) Tarama Nedir?

Interlaced Tarama (1 KARE = 2 ALAN)	Progresif Tarama (TAM KARE)
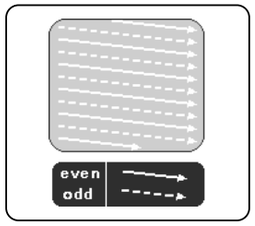	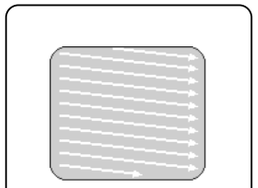
İçiçe geçmiş (interlaced) tarama görüntüsünde, bir kare iki içiçe geçmiş alanı (tek ve çift) kapsar. Her alan, karedeki diğer yatay satırları içerir. İlk önce takip eden satırın tekli alanı görüntülenir, ardından tekli alandan kalan takip eden boşlukları doldurmak için çiftli alan görüntülenir ve tek bir kare oluşturulur. Bir kare, her 1/30'uncu saniyede görüntülenir, iki içiçe geçmiş alanı içerir, bunun sonucunda toplam 60 alan her 1/60'ıncı saniyede görüntülenmiş olur. İçiçe geçmiş tarama yöntemi sabit bir objeyi yakalamak için düşünülmelidir.	Progresif tarama yöntemi ile bir tam video karesi ardışık olarak ekranın altına doğru satır satır taranır. Video görüntüsünün kademeli oluşturulduğu içiçe geçmiş tarama yönteminin tersine burada, girilen görüntü tek bir seferde oluşturulur. Progresif tarama yöntemi hareketli objelerin işlendiği görüntülerde tercih edilir.

Note

- Bu fonksiyon sadece Progresif Video'yu destekleyen komponent video çıkışlarına (Y, Pr, Pb) sahip TV'lerde çalışır. (Geleneksel komponent girişlere sahip televizyonlarda çalışmaz, örn., progresif taramaya sahip olmayan TV'ler gibi.)
- Televizyonunuzun marka ve modeline bağlı olarak bu fonksiyon çalışmayabilir.

Video Formatının Seçilmesi

Ana üniteyi kapatın. Uzaktan kumada üzerindeki **NTSC/PAL** veya ana ünite üzerindeki **REC/PAUSE** tuşlarına basın.

- Varsayılan olarak video formatı "PAL" konumuna ayarlanmıştır.
- Tuşa her bastığınızda video formatı "NTSC" ve "PAL" arasında geçiş yapar.
- Her ülke farklı bir video standardına sahiptir.
- Normal bir oynatım için diskin video formatı ile TV'nizin video formatı aynı olmalıdır.

Harici Cihazların Bağlanması

Harici Bir Analog Cihazın Bağlanması

Örnek: VCR (Video Kayıt Cihazı), video kamera veya TV gibi analog sinyalli cihazlar.

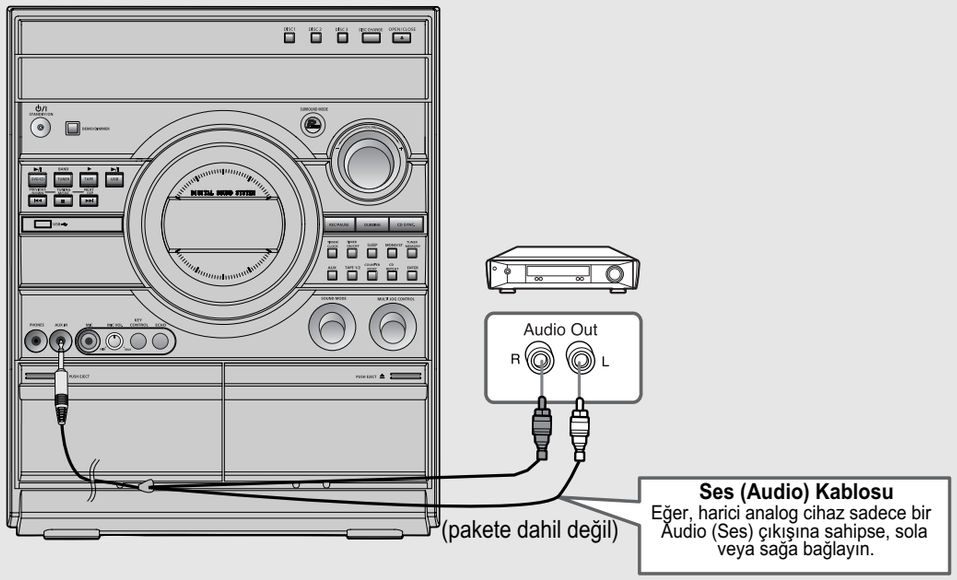
Audio Out
R
L
(pakete dahil değil)
Ses (Audio) Kablosu
Eğer, harici analog cihaz sadece bir Audio (Ses) çıkışına sahipse, sola veya sağa bağlayın.

1 DVD oynatıcı üzerindeki Audio (Ses) Girişini harici analog cihaz üzerindeki Audio Çıkışına bağlayın.

- Konektör renklerinin eşleştiğinden emin olun.

2 **AUX** tuşuna basarak AUX girişini seçin.

- Ekranda '**AUX**' ibaresi görüntülenir.

FM, AM (MW) ve Antenlerin Bağlanması

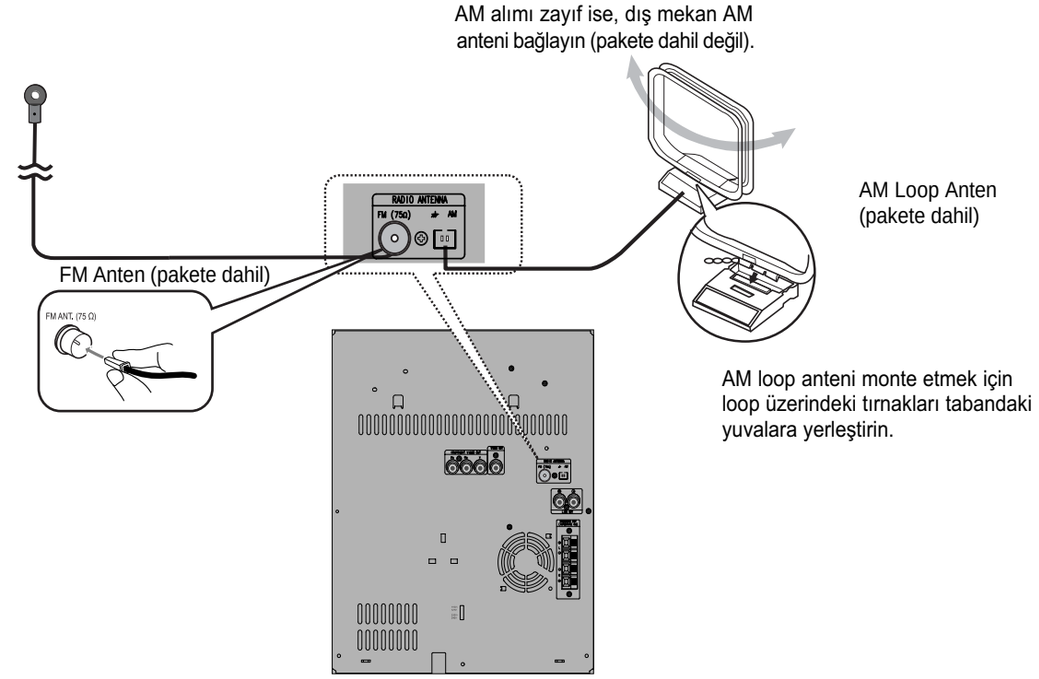
AM alımı zayıf ise, dış mekan AM anteni bağlayın (pakete dahil değil).
AM Loop Anten (pakete dahil)
FM Anten (pakete dahil)
FM ANT. (75 Ω)
RADIO ANTENNA
FM (75Ω)
AM
AM loop anteni monte etmek için loop üzerindeki tırnakları tabandaki yuvalara yerleştirin.

FM Anten Bağlantısı

1. Paketten çıkan FM anteni FM 75 Ω COAXIAL terminaline bağlayın.

2. Anten telini alımın iyi olduğu bir pozisyon bulana dek yavaşça döndürün, ardından duvara ya da diğer bir yüzeye sabitleyin.

- Yayın alımı kötü ise bir dış mekan anteni bağlayın. 75Ω koaksiyal kabloyu (standart tip konektörlü) bağlamadan önce FM anten bağlantısını çıkartın.

AM (MW) Anten Bağlantısı

1. Paketten çıkan AM loop anteni AM ve ⏚ terminallerine bağlayın.

2. Alım zayıf ise, vinil kaplama tek bir telden oluşan dış mekan antenini AM terminaline bağlayın. (AM loop anteni bağlı konumda tutmaya devam edin).

Saat Ayarı

Her bir adım için gerekli seçenekleri ayarlamak üzere bir kaç saniyeniz vardır.
Eğer bu süreyi aşarsanız yeni baştan başlamanız gerekiz.

1 **STANDBY/ON** tuşuna basarak sistemi açın.

2 **TIMER/CLOCK** tuşuna iki kez basın.

- **CLOCK** ibaresi görüntülenir.

3 **ENTER** tuşuna basın. Saat yanıp sönecek.

- Saati yükseltmek için :▶
- Saati düşürmek için : ◀

4 Doğru saat görüntülendiğinde **ENTER** tuşuna basın. Dakika yanıp sönecek.

- Dakikayı yükseltmek için :▶
- Dakikayı düşürmek için : ◀

5 Doğru zaman görüntülendiğinde **ENTER** tuşuna basın.

- "**TIMER**" ibaresi ekranda görünür
- Geçerli saat ayarlanmış olur.

Not

- **TIMER/CLOCK** tuşuna bir kez basarak diğer bir işlevi kullanıyor olsanız dahi saati görüntüleyebilirsiniz.

Not

· Çoklu-Jog veya ön paneldeki ⏮ ⏭ tuşlarını da, 3. ve 4. basamaklardaki ◀ ▶ tuşlarının yerine kullanabilirsiniz.

Kalan Sürenin Kontrol Edilmesi

REMAIN tuşuna basın.

- Oynatılan bir başlık veya bölüm için toplam veya kalan süreyi kontrol etmek için.

REMAIN tuşuna her basıldığında:

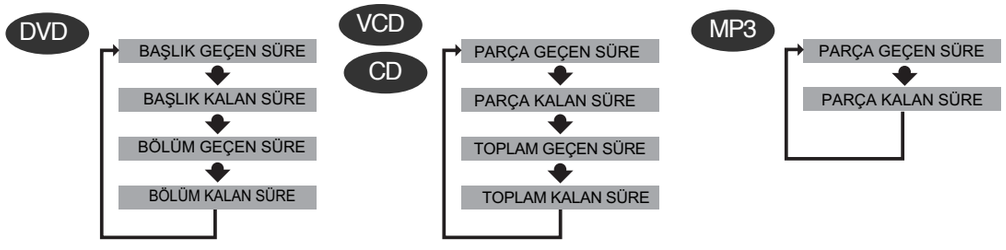

Disk Oynatma

Disk Yükleyiciden Bir CD Seçimi

Belirli bir disk seçmek için, ön paneldeki karşılık gelen **DISC (1, 2, 3)** tuşuna veya uzaktan kumandadaki **DISC SKIP** tuşuna gerekli disk göstergesi yanana dek basın.
Sonuç: Seçilenden başlayarak tüm diskler sırayla çalınacaktır.

- Radyo veya teyp dinlerken **DISC (1, 2, 3)** fonksiyonunu kullanırsanız sistem otomatik olarak CD moduna geçiş yapar.
- Eğer seçilen disk yüklü değilse otomatik olarak bir sonraki disk çalınır.

DVD VCD CD

- Oynatma/Çalma işlemi otomatik olarak başlar.

MP3 JPEG DivX

- Oynatma/Çalma işlemi otomatik olarak başlar.
- Eğer TV açıksa CD'deki MP3'lerin bir listesi TV ekranında görüntülenir.

Not

- Diskin içeriğine bağlı olarak başlangıç ekranı farklı görünebilir.
- Kayıt moduna bağlı olarak bazı MP3-CD'ler çalınamayabilir.
- Bir MP3-CD'sinin içindekiler tablosu, disk üzerine kaydedilen MP3 parça formatına bağlı olarak değişkenlik gösterebilir.

Oynatımı geçici olarak duraklatmak için, oynatım esnasında **PLAY/PAUSE** tuşuna basın.

- Oynatıma geri dönmek için, tekrar **PLAY/PAUSE** tuşuna basın.

Oynatımı durdurmak için oynatım esnasında **STOP** tuşuna basın.

- Tuşa bir kez bastığınızda, **"PRESS PLAY"** görüntülenir ve durma noktasy belleğe kaydedilir. **PLAY/PAUSE** (▶/II) tuşuna veya **ENTER** tuşuna basılırsa, oynatım işlemine durma noktasından devam edilir. (Bu fonksiyon sadece DVD'lerde çalışır.)
- Tuşa iki kez basıldığında, **"STOP"** görüntülenir ve **PLAY/PAUSE** (▶/II) tuşuna basılırsa, oynatım işlemine başlangıç noktasından başlanır.

DivX Oynatma

İleri/Geri Atlama

Oynatma esnasında ⏮, ⏭ tuşuna basın.

- Diskte 2 dosyadan fazla varsa, ⏭ düğmesine her bastığınızda bir sonraki dosyaya gider.
- Diskte 2 dosyadan fazla varsa, ⏮ düğmesine her bastığınızda bir önceki dosyaya gider.

Hızlı Oynatma

⏮ ⏭ tuşuna basın ve basılı tutun.

- Oynatma sırasında bu tuş her basılı tutulduğunda, oynatma hızı aşağıdaki gibi değişir:

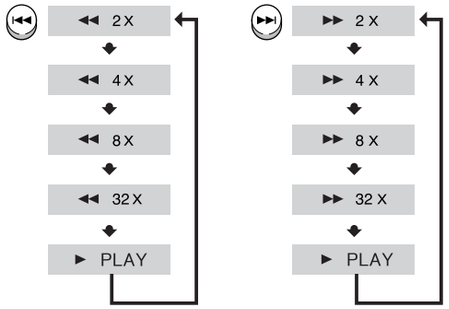

Zoom Fonksiyonu

1 **ZOOM** tuşuna basın.

- Düğmeye her bastığınızda seçiminiz **"ZOOM X2"** ve **"ZOOM OFF"** arasında değişir.

2 Büyütmek istediğiniz alana gitmek için İmleç ▲, ▼, ◄, ► tuşuna basın.

Not

- DIVX dosyası, sadece ZOOM X2 modunda büyütülebilir.

5 Dakika Atlama Fonksiyonu

Oynatma esnasında ◄, ► tuşuna basın.

- ◄ düğmesine bastığınızda ekran, yaklaşık 5 dakika sonrasına gider.
- ► düğmesine bastığınızda ekran, yaklaşık 5 dakika öncesine gider.

Altyazı Göstergesi

SUBTITLE tuşuna basın.

- Düğmeye her bastığınızda seçiminiz **"SUBTITLE ON"** ve **"SUBTITLE OFF"** arasında değişir.
- Diskin sadece bir altyazı dosyası varsa, otomatik olarak oynatılacaktır.
- 8 Altyazı diline kadar desteklenir.

DivX Özellik Tablosu

DivX Destekli
Avi dosyaları ses ve video verilerini saklamak için kullanılır; bunları ISO 9660 formatındaki CD'de saklanmalıdır.

		ÖZELLİK
VİDEO Uyumluluk	DivX3.11	En yeni VERSİYONA kadar
	WMV	WMV V1/V2/V3/V7
MÜZİK Uyumluluk	MP3	CBR : 80kbps~320kbps
	AC3	CBR : 128kbps~448kbps
	WMA	CBR : 56kbps~160kbps

DivX içeren MPEG'ler, Video ve Ses olarak ikiye ayrılabilir.

- **Video uyumluluk:** 3.11'den sonraki (en yeni 5.1 dahil) DivX'in tüm versiyonları desteklenir. Ayrıca XviD de desteklenir.
  WMV için, V1, V2, V3 ve V7 formatları mümkündür.
- **Ses uyumluluk:** 80kpbs ila 320kpbs bir dereceli MP3'ler, 128kpbs ila 448kpbs arası AC3'ler ve 56kpbs ila 160kpbs arası WMA'lar desteklenir.
- **Ayrıca altyazılar için bu ünite, Text formatını (SMI) destekler.**

Not

- DivX disk oynatırken sadece AVI uzantısına sahip dosyayı oynatabilirsiniz.
- Mevcut DivX ses formatları arasında DTS Ses desteklenmez.
- WMV V8, WMV dosyaları için desteklenmez.
- Bilgisayarınızla bir CD-ROM'a bir altyazı dosyası yüklerken bunu SMI dosyası olarak yüklediğinizden emin olun.

USB SUNUCU Özelliği İle Medya Dosyalarını Çalma

MP3 çalarlar, USB flaş bellekler gibi harici USB depolama aygıtlarını, oynatıcının USB fonksiyonunu kullanarak bağlayabilir ve bu aygıtlardaki dosyaları çalabilir/oynatabilirsiniz.

1 USB kablosunu bağlayın.

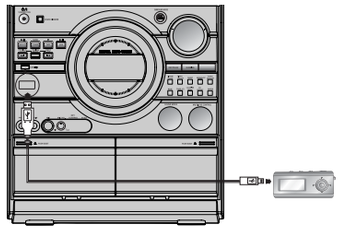

2 USB modunu seçmek için ana ünite üzerindeki **USB** tuşuna veya uzaktan kumandadaki **USB/AUX** tuşuna basın.

- Ekranda önce "**USB**" görüntülenecek ardından kaybolacaktır.
- TV ekranında USB SORTING ekranı görünecek ve kaydedilen dosya oynatılacak/çalınacaktır.

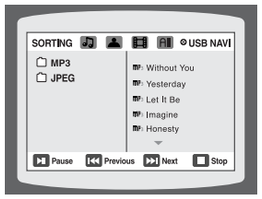

Oynatımı durdurmak için **STOP** (■) tuşuna basın.

Not

- Video dosyaları (DivX, WMV, MPEG, vb.) desteklenir.
- USB aygıtındaki yüklü belleğe zarar vermemek için, USB kablosunu çıkartmadan önce cihazı kapatın veya başka bir moda geçin.

USB Menü Ekrandaki Bir Dosyayı Çalmak

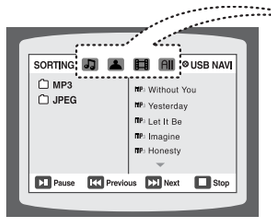

- Müzik Dosyası İkonu
- Görüntü Dosyası İkonu
- Tüm Dosyalar İkonu
- Film Dosyası İkonu

Durma konumunda iken ◄ ► ▲ ▼ tuşlarına basın ve menünün üst kısmından istediğiniz ikonu seçin.

- Sadece müzik dosyalarını çalmak istiyorsanız ikonunu seçin.
- Sadece görüntü dosyalarını izlemek istiyorsanız ikonunu seçin.
- Tüm dosyaları seçmek istiyorsanız ikonunu seçin.
- Sadece film dosyalarını izlemek istiyorsanız ikonunu seçin.

İleri/Geri Atlama

Oynatım sırasında ⏮ ⏭ tuşuna basın.

- Diskte birden fazla dosya varsa, ⏭ tuşuna bastığınızda bir sonraki dosya seçilir.
- Diskte birden fazla dosya varsa, ⏮ tuşuna bastığınızda bir önceki dosya seçilir.

Hızlı Oynatım

Diski daha yüksek hızda oynatmak için oynatım sırasında ◄◄ veya ►► tuşlarına basın.

- Bu tuşlara her basıldığında, oynatma hızı aşağıdaki gibi değişecektir:
  2x → 4x → 8x → 32x → Normal.

Uyumlu Aygıtlar

1. USB Yığın Depolama v1.0 desteğine sahip USB aygıtlar.
   (Windows 2000 ve üstü sistemlerde çıkartılabilir disk olarak çalışan, ilave bir sürücü kurulumuna gerek duymayan USB aygıtlar.)
2. MP3 Çalar: HDD (sabit disk) ve flaş tipi MP3 çalar.
3. Dijital kamera: USB Yığın Depolama v1.0 destekleyen kameralar.
   - Windows 2000 ve üstü sistemlerde çıkartılabilir disk olarak çalışan, lave bir sürücü kurulumuna gerek duymayan kameralar.
4. USB HDD ve USB Flaş Sürücü: USB2.0 veya USB1.1 desteğine sahip aygıtlar.
   - Bir USB 1.1 aygıtı bağladığınızda oynatım kalitesinde bir farklılık olduğunu görebilirsiniz.
   - USB HDD (sabit disk) için, doğru çalışmasını sağlamak üzere yardımcı bir güç kablosunun USB HDD'ye bağlı olduğundan emin olun.
5. USB Kart Okuyucu: Tek yuva USB kart okuyucu ve Çoklu yuva USB kart okuyucu
   - Üreticiye bağlı olarak. USB kart okuyucu desteklenmeyebilir
   - Çoklu bir kart okuyucuya birkaç bellek aygıtını kurduysanız problem yaşayabilirsiniz

• Desteklenen Formatlar

	Dosya Adı	Dosya Uzantısı	Veri Yolu Hızı	Sürüm	Piksel	Örnekleme Frekansı
Sabit Resim	JPG	.JPG .JPEG	–	–	640*480	–
Müzik	MP3	.MP3	80~384kbps	–	–	44.1kHz
	WMA	.WMA	56~128kbps	V8	–	44.1kHz
Film	VCD	MPG.MPEG .DAT	1.5Mbps	VCD1.1,VCD2.0	320*480	44.1KHz
	WMV	.WMV	4Mbps	V1,V2,V3,V7 (V9 is not supported)	720*480	44.1KHz~48KHz
	DivX	.AVI,.ASF	4Mbps	DivX3.11~DivX5.1,Xvid	720*480	44.1KHz~48KHz

- NTFS dosya sistemini kullanan bir aygyt desteklenmemektedir(Sadece FATdosya sistemi desteklenmektedir.).

Bu cihazda mevcut olan USB sunucu özelliği tüm USB aygıtlarını desteklemez.
Desteklenen cihazlar hakkında detaylı bilgi için sayfa 65'e bakınız.

Disk Bilgilerini Görüntülemek

Diskin oynatım bilgisini TV ekranı üzerinden takip edebilirsiniz.

INFO tuşuna basın

- Tuşa her bastığınızda ekran aşağıdaki gibi değişecektir:

DVD

Bilgi ekranı kaybolur

VCD CD

Bilgi ekranı kaybolur

MP3 JPEG DivX

Bilgi ekranı kaybolur

Not

- Diske bağlı olarak disk bilgi ekranı farklı görülebilir.
- Diske bağlı olarak DOLBY DIGITAL, veya PRO LOGIC modunu da seçebilirsiniz.

- **Başlık Nedir?**
  Bir DVD-VIDEO diskinde yer alan film.
- **Bölüm Nedir?**
  Bir DVD diskinde yer alan her bir başlık "bölüm" adı verilen bir kaç küçük bölüme ayrılmıştır.
- **simgesi TV ekranında görüntülenir!**
  Tuşlara basıldığında TV ekranında bu sembol görünürse, yapılan işlem kullanılmakta olan diskte mümkün değildir.
- **Parça Nedir (Dosya)?**
  DVD-AUDIO, CD veya MP3-CD üzerine kaydedilmiş video veya müzik dosyalarının bir bölümü..

Screen Display

DVD DVD göstergesi | MP3 MP3 CD göstergesi | PARÇA (DOSYA göstergesi | KONUŞMA DİLİ göstergesi | DOLBY DIGITAL göstergesi

VCD VCD göstergesi | BAŞLIK göstergesi | GEÇEN SÜRE göstergesi | ALTYAZI göstergesi | AÇI göstergesi

CD CD göstergesi | BÖLÜM göstergesi | OYNATIM TEKRARI göstergesi | LR STEREO (Sol/Sağ) göstergesi | DivX göstergesi

Hızlı/Yavaş Oynatım

Hızlı Oynatım DVD VCD CD MP3

⏮ ⏭ tuşuna basın ve basılı tutun.

- Oynatma sırasında bu tuş her basılı tutulduğunda, oynatma hızı aşağıdaki gibi değişir:

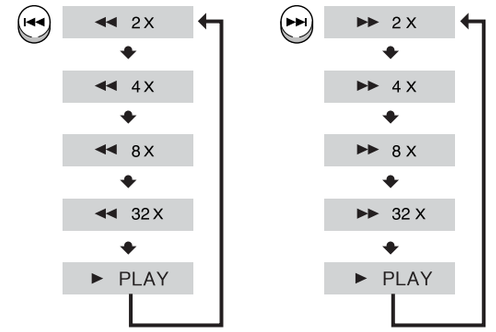

Yavaş (Ağır Çekimde) Oynatım

SLOW tuşuna basın.

- Oynatım sırasında bu tuşa her basıldığında, oynatım hızı aşağıdaki gibi değişir:

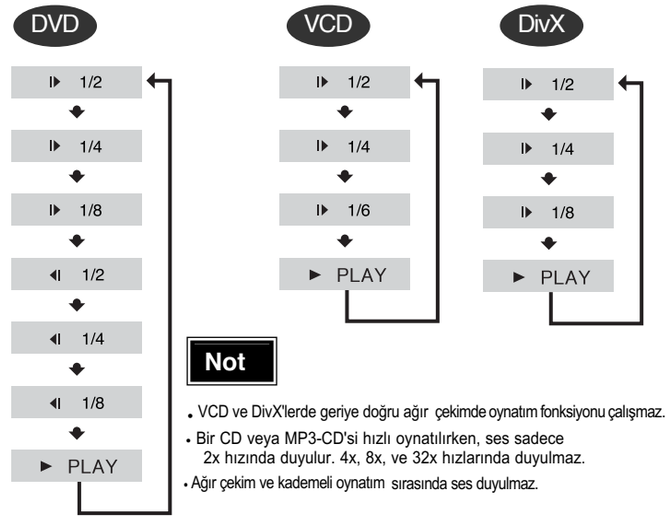

Not

- VCD ve DivX'lerde geriye doğru ağır çekimde oynatım fonksiyonu çalışmaz.
- Bir CD veya MP3-CD'si hızlı oynatılırken, ses sadece 2x hızında duyulur. 4x, 8x, ve 32x hızlarında duyulmaz.
- Ağır çekim ve kademeli oynatım sırasında ses duyulmaz.

Sahne/Şarkıların Atlanması

DVD VCD MP3

◀◀ ▶▶| tuşuna basın.

- Oynatım sırasında bu tuşa her basıldığında, önceki veya sonraki bölüm, parça ya da dizin (dosya) oynatılacak/çalınacaktır.
- Bölümleri ardışık şekilde atlayamazsınız.

DVD

VCD

- 15 dakika'dan daha uzun bir parçanın yer aldığı bir VCD diski izlerken, |◀◀, ▶▶| tuşuna her basıldığında oynatım 5 dakika geri/ileri atlayacaktır.

MP3

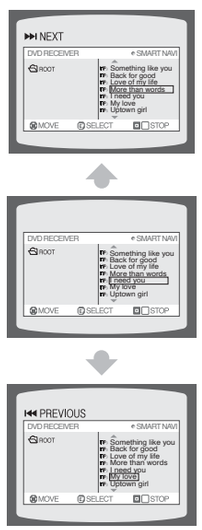

Kare Kare Oynatma

DVD

STEP tuşuna basın

- Oynatım sırasında tuşa her basıldığında görüntü bir kare ileri gidecektir.

Açı Fonksiyonu

Bu fonksiyon aynı sahneyi farklı kamera açılarıyal izleyebilmenizi sağlayacaktır.

DVD

1 **INFO** tuşuna basın.

2 İmleç tuşuna ▶ basarak ANGLE ( ) göstegesine gidin.

3 İmleç tuşuna ▲, ▼ ya da numara tuşlarına basarak istediğiniz açıyı seçin.

- Tuşa her basıldığında açı aşağıdaki sırayla değişecektir:

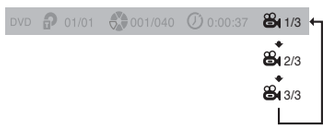

Not

- Açı fonksiyonu, yalnızca çoklu açıyla kaydedilmiş disklerde kullanılabilir.

Oynatımı Tekrarlama

Tekrarlama özelliği, bir bölümü, başlığı, parçayı (şarkıyı) veya dosyayı (MP3 dosyası) sürekli tekrarlamanızı sağlar.

DVD VCD CD MP3 JPEG

REPEAT tuşuna basın.

- İşlem sırasında bu tuşa her basıldığında, oynatımı tekrarlama modu aşağıdaki gibi değişir:

DVD

REPEAT : CHAPTER → REPEAT : TITLE → REPEAT : OFF

VCD CD

REPEAT : TRACK → REPEAT : DISC → REPEAT : OFF

MP3 JPEG

REPEAT : RANDOM → REPEAT : TRACK → REPEAT : DIR → REPEAT : DISC → REPEAT : OFF

Tekrarlama fonksiyonu seçenekleri

CHAPTER
Seçilen bölümü sürekli tekrarlar.

TITLE
Seçilen başlığı sürekli tekrarlar.

RANDOM
Parçaları rastgele sırayla çalar.
(Çalınmış bir parça tekrar çalabilir.)

TRACK
Seçilen parçayı sürekli tekrarlar.

DIR
Seçilen klasördeki bütün parçaları sürekli çalar.

DISC
Bütün diski sürekli tekrarlar.

OFF
Tekrarlama Fonksiyonunu iptal eder.

Not

- PBC fonksiyonu açıkken tekrarlama işlemi, 2.0 VCD disklerinde kullanılamaz. Tekrarlama fonksiyonunu, PBC özellikli bir VCD'de kullanmak için, ilk önce disk menüsünde PBC opsiyonunu OFF (kapalı) konumuna ayarlamalısınız. (Sayfa 33'e bakınız.)

DVD VCD CD

Disk Bilgi Ekranında Oynatım Tekrarı Modunu Seçmek İçin

1 **INFO** tuşuna iki kez basın.

- VCD için, **INFO** tuşuna bir kez basın.

DVD KO 1/3 OFF/ 02 OFF

2 İmleç tuşuna ▶ basarak REPEAT PLAYBACK göstergesine gidin.

DVD KO 1/3 OFF/ 02 OFF

3 İmleç tuşuna ▼ basarak istediğiniz Oynatım Tekrarı modunu seçin.

DVD

DVD EN 1/3 OFF/ 02 OFF → A- → CHAP → TITLE

VCD CD

VCD 02/02 LR OFF → A- → TRACK → DISC

4 **ENTER** tuşuna basın.

Not

* MP3 ve JPEG diskleri için, bilgi ekranı üzerinden Oynatım Tekrarı'nı seçemezsiniz.

KULLANIM

A↔B Tekrar Oynatım

DVD VCD CD

1 Tekrarlamak istediğiniz bölümün başında **REP. A↔B** tuşuna basın.

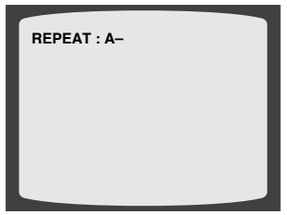

2 Tekrarlamak istediğiniz bölümün sonunda **REP. A↔B** tuşuna basın.

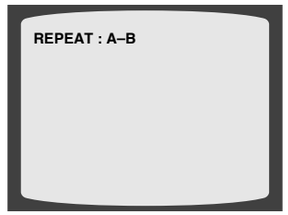

AB Tekrar Oynatımı iptal etmek için **REP. A↔B** tuşuna basın, "**REPEAT PLAYBACK: OFF**"u seçin.

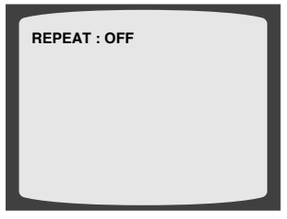

Not

- A–B Tekrar Oynatım işlevi MP3 ve JPEG disklerde çalışmaz.
- AB Tekrar Oynatımı bilgi görüntüleme ekranından seçmek için **REP. A↔B** tuşuna basın.

Zoom (Ekran Büyütme) Fonksiyon

Bu fonksiyon, ekrandaki görüntünün belli bir bölümünü büyütmenizi sağlar

Zoom (Ekran Büyütme) Fonksiyonu

DVD VCD

1 **ZOOM** tuşuna basın.

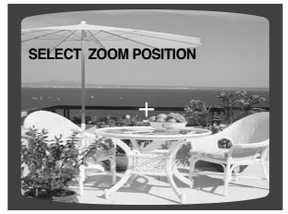

2 İmleç tuşlarına ▲, ▼, ◄ , ► basarak büyütmek istediğiniz alana gidin.

3 **ENTER** tuşuna basın.

- Tuşa her basıldığında zoom seviyesi aşağıdaki sırayla değişecektir:

ZOOM X 1.5 ◆ ZOOM X 2 ◆ ZOOM X 3 ◆ ZOOM OFF

Ekran Oranı

DVD

EZ VIEW tuşuna basın.

- Tuşa her basıldığında zoom fonksiyonu Açık ve Kapalı konumları arasında geçiş yapacaktır.
- Film Geniş ekran formatında oynatıldığında, TV ekranının alt ve üst tarafındaki siyah bantlar **EZ VIEW** tuşuna basılarak kaldırılabilir.

Not

- Bu fonksiyon, farklı kamera açılarıyla kaydedilmiş olan bir DVD'de çalışmaz.
- Bazı DVD disklerinin dahili yatay-dikey oran ayarlamaları olduğundan siyah bantlar kaybolmayabilir.

Konuşma/Altyazı Dilinin Seçilmesi

Konuşma Dilini Seçme Fonksiyonu

DVD

1 **INFO** tuşuna iki kez basın.

DVD EN 1/3 OFF/ 02 OFF

2 İmleç tuşlarına ▲, ▼ ya da numara tuşlarına basarak istediğiniz konuşma dilini seçin.

- DVD diskinde bulunan dil sayısına göre, tuşa her basıldığında farklı bir konuşma dili (TÜRKÇE, İNGİLİZCE, İSPANYOLCA, FRANSIZCA vs) seçilir.

DVD EN 1/3 OFF/ 02 OFF
SP 2/3
FR 3/3

Altyazı Dilini Seçme Fonksiyonu

DVD

1 **INFO** tuşuna iki kez basın.

DVD EN 1/3 OFF/ 02 OFF

2 İmleç tuşuna ▶ basarak SUBTITLE ekranına gidin.

DVD EN 1/3 OFF/ 02 OFF

3 İmleç tuşuna ▼ veya numara tuşlarına basarak istediğiniz altyazı dilini seçin.

DVD EN 1/3 EN 01/ 03 OFF
SP 02/ 03
FR 03/ 03
OFF / 03

Not

- Bir altyazı dili seçmek için uzaktan kumanda üzerindeki SUBTITLE tuşunu da kullanabilirsiniz.
- Diske bağlı olarak Altyazı ve Konuşma Dili fonksiyonları çalışmayabilir.

Doğrudan Sahneye / Şarkıya Gitme

DVD VCD CD

1 **INFO** tuşuna basın.

DVD 01/05 001/040 0:00:37 1/1

Bir Başlık/Parçaya Gitmek

2 İmleç tuşlarına ▲, ▼ ya da numara tuşlarına basarak istediğiniz başlık/parçayı seçin ve **ENTER** tuşuna basın.

DVD 03/05 001/002 0:00:01 1/1

Bir Bölüme Gitmek

3 İmleç tuşlarına ◀, ▶ basarak Chapter ekranına gidin.

DVD 01/05 001/040 0:00:01 1/1

Bir Bölüme Gitmek

4 İmleç tuşlarına ▲, ▼ veya numara tuşlarına basarak gitmek istediğiniz bölümü seçin ve ardından **ENTER** tuşuna basın.

DVD 01/05 025/040 0:00:01 1/1

Belli Bir Zamana Gitmek

5 İmleç tuşuna ◀, ▶ basarak zaman ekranına gidin.

DVD 01/05 025/040 1:17:30 1/1

Belli Bir Zamana Gitmek

6 İstediğiniz zamanı seçmek için numara tuşlarına basın, ardından **ENTER** tuşuna basın.

DVD 01/05 028/040 1:30:00 1/1

MP3 JPEG

Numara tuşlarına basın.

- Seçilen dosya çalmaya başlayacaktır.
- MP3 veya JPEG diski, disk bilgi ekranından taşınamaz.
- Bir MP3 veya JPEG diskini çalarken, bir klasörü taşımak için ◀ ▶ tuşlarını kullanamazsınız. Klasörü taşımak için önce ■ (Durdurma) ve ardından da ▲, ▼ tuşuna basın.

Not

- İstediğiniz başlığa, bölüme veya parçaya doğrudan gitmek için uzaktan kumandadaki ⏮ ⏭ tuşlarını kullanabilirsiniz.
- Diske bağlı olarak, istediğiniz başlığa veya zamana geçemeyebilirsiniz.

JPEG Dosya Oynatma JPEG

Dijital kamera veya video kayıt cihazı ile kaydedilen görüntüler veya bilgisayardaki JPEG dosyaları CD üzerine kaydedilebilir ve bu DVD oynatıcı ile görüntülenebilir.

Slayt Modu

1 Disk tepsisine JPEG disk yerleştirin.

2 OPEN/CLOSE tuşuna basın.

3 **SLIDE MODE** tuşuna basın.

- Oynatım otomatik olarak başlayacaktır.
- Tuşa her basıldığında, görüntü aşağıdaki gibi geçişler yapacaktır:

SLIDE SHOW MODE : 1 — Yukarıdan aşağıya
SLIDE SHOW MODE : 2 — Aşağıdan yukarıya
SLIDE SHOW MODE : 10 — Merkezde dikdörtgen biçiminde
SLIDE SHOW MODE : 11 — Dikey kaybolma efekti
SLIDE SHOW MODE : RANDOM — Her yeni resim görüntülendiğinde (1~11) rastgele sırada ve otomatik olarak uygulanacaktır.
SLIDE SHOW MODE : NONE — Slayt modunun iptali

Bir sonraki slayta atlamak için ⏮, ⏭ tuşlarına basın.

- Tuşa her basıldığında, slayt ileri ya da geri yönde hareket edecektir.

Döndürme/Çevirme Fonksiyonu

▲ ▼ ◀ ▶

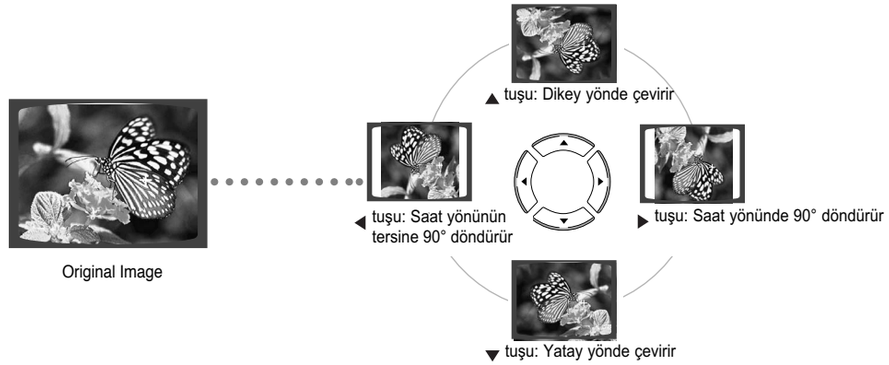
Original Image
▲ tuşu: Dikey yönde çevirir
◀ tuşu: Saat yönünün tersine 90° döndürür
▶ tuşu: Saat yönünde 90° döndürür
▼ tuşu: Yatay yönde çevirir

Disk Menüsünün Kullanımı

Konuşma dili, altyazı dili ve profil gibi ayarlar için menüler kullanabilirsiniz.
DVD menü içerikleri diskten diske farklılık gösterebilir.

DVD

1 **MENU** tuşuna basın.

- Bir VCD'yi (versiyon 2.) oynatırken bu, PBC AÇIK ile KAPALI arasında değişir.

2 İmleç tuşlarına ▲,▼ basarak 'DISC MENU' bölümüne gidin ve **ENTER** tuşuna basın.

- Disk tarafından desteklenmeyen disk menüsünü seçtiğinizde, ekranda "This menu is not supported" mesajı görüntülenecektir.

3 İmleç tuşlarına ▲,▼ ◄, ► basarak istediğiniz öğeyi seçin.

4 **ENTER** tuşuna basın.

Not

PBC (Oynatma Kontrolü) Fonksiyonu

Bir VCD (versiyon 2.0) oynatırken, menü ekranına bağlı olarak çeşitli sahneleri seçebilir ve izleyebilirsiniz.

PBC ON: Bu VCD diski 2.0 versiyondur. Disk, menü ekranına bağlı olarak oynatılır. Bazı fonksiyonlar iptal edilebilir. Bazı fonksiyonlar iptal edilmişse, bunları aktif hale getirmek için "PBC OFF" konumunu seçin

PBC OFF: Bu VCD diski 1.1 versiyondur. Bu disk, bir Müzik CD'si ile aynı biçimde oynatılır.

Başlık Menüsünün Kullanımı

Birden çok başlık içeren DVD'lerde, her filmin başlığını izleyebilirsiniz.
Diske bağlı olarak bu fonksiyon hiç çalışmayabilir veya farklı çalışabilir

DVD

1 **MENU** tuşuna basın.

2 İmleç ▲,▼ tuşlarına basarak 'Title Menu'ye gidin.

3 **ENTER** tuşuna basın.

- Başlık menüsü görünecektir.

Ayar ekranından çıkmak için **MENU** tuşuna basın.

Dil Ayarı

Fabrika ayarlarına göre varsayılan Ekran Üstü Menü (OSD) Dili Ingilizce olarak ayarlanmıştır.

1 **MENU** tuşuna basın.

2 İmleç tuşuna ▼ basarak 'Setup' bölümüne gidin ve **ENTER** tuşuna basın

3 **ENTER** tuşuna basın.

4 İmleç tuşlarına ▲, ▼ basarak istediğiniz öğeyi seçin ve ardından **ENTER** tuşuna basın.

5 İmleç tuşlarına ▲, ▼ basarak istediğiniz dili seçin ve ardından **ENTER** tuşuna basın.

- Ayarlama işlemi bittikten sonra, İngilizce seçildiyse, Ekran Üstü Menüleri (OSD) İngilizce görünecektir.

Not

- Başka bir dil seçmek için, OTHER seçeneğini seçin ve ülkenize ait dil kodunu girin. (Ülkelerin dil kodları için 36. sayfaya bakınız) AUDIO (SESLENDİRME), SUBTITLE (ALTYAZI) ve DISC MENU (DISK MENÜSÜ) dili için seçim yapabilirsiniz.

Ekran Üstü Menü (OSD) Dilinin Seçilmesi

Seslendirme Dilinin Seçilmesi (diskte kayıtlı olan)

Altyazı Dilinin Seçilmesi (diskte kayıtlı olan)

Disk Menü Dilinin Seçilmesi (diskte kayıtlı olan)

***** Eğer seçmiş olduğunuz dil diskte kayıtlı değilse istediğiniz dile ayarladığınız halde menü dili değişmeyecektir.

Önceki seviyeye dönmek için **RETURN** tuşuna basın.

Ayar ekranından çıkmak için **MENU** tuşuna basın.

Dil Kodu Listesi

"Disk Audio" "Disc Subtitle" ve/veya "Disc Menu" başlangıç ayarları için uygun kod numarasını girin.
(Bakınız Sayfa 33)

Kod	Dil	Kod	Dil	Kod	Dil	Kod	Dil
1027	Afar	1181	Frisian	1334	Latvian, Lettish	1506	Slovenian
1028	Abkhazian	1183	Irish	1345	Malagasy	1507	Samoan
1032	Afrikaans	1186	Scots Gaelic	1347	Maori	1508	Shona
1039	Amharic	1194	Galician	1349	Macedonian	1509	Somali
1044	Arabic	1196	Guarani	1350	Malayalam	1511	Albanian
1045	Assamese	1203	Gujarati	1352	Mongolian	1512	Serbian
1051	Aymara	1209	Hausa	1353	Moldavian	1513	Siswati
1052	Azerbaijani	1217	Hindi	1356	Marathi	1514	Sesotho
1053	Bashkir	1226	Croatian	1357	Malay	1515	Sundanese
1057	Byelorussian	1229	Hungarian	1358	Maltese	1516	Swedish
1059	Bulgarian	1233	Armenian	1363	Burmese	1517	Swahili
1060	Bihari	1235	Interlingua	1365	Nauru	1521	Tamil
1069	Bislama	1239	Interlingue	1369	Nepali	1525	Tegulu
1066	Bengali; Bangla	1245	Inupiak	1376	Dutch	1527	Tajik
1067	Tibetan	1248	Indonesian	1379	Norwegian	1528	Thai
1070	Breton	1253	Icelandic	1393	Occitan	1529	Tigrinya
1079	Catalan	1254	Italian	1403	(Afan) Oromo	1531	Turkmen
1093	Corsican	1257	Hebrew	1408	Oriya	1532	Tagalog
1097	Czech	1261	Japanese	1417	Punjabi	1534	Setswana
1103	Welsh	1269	Yiddish	1428	Polish	1535	Tonga
1105	Danish	1283	Javanese	1435	Pashto, Pushto	1538	Türkçe
1109	German	1287	Georgian	1436	Portuguese	1539	Tsonga
1130	Bhutani	1297	Kazakh	1463	Quechua	1540	Tatar
1142	Greek	1298	Greenlandic	1481	Rhaeto-Romance	1543	Twi
1144	English	1299	Cambodian	1482	Kirundi	1557	Ukrainian
1145	Esperanto	1300	Kannada	1483	Romanian	1564	Urdu
1149	Spanish	1301	Korean	1489	Russian	1572	Uzbek
1150	Estonian	1305	Kashmiri	1491	Kinyarwanda	1581	Vietnamese
1151	Basque	1307	Kurdish	1495	Sanskrit	1587	Volapuk
1157	Persian	1311	Kirghiz	1498	Sindhi	1613	Wolof
1165	Finnish	1313	Latin	1501	Sangro	1632	Xhosa
1166	Fiji	1326	Lingala	1502	Serbo-Croatian	1665	Yoruba
1171	Faeroese	1327	Laothian	1503	Singhalese	1684	Chinese
1174	French	1332	Lithuanian	1505	Slovak	1697	Zulu

TV Ekran Tipi Ayarı

1 **MENU** tuşuna basın.

2 İmleç tuşuna ▼ basarak 'Setup' bölümüne gidin ve **ENTER** tuşuna basın.

3 İmleç tuşuna ▼ basarak 'TV DISPLAY' bölümüne gidin ve **ENTER** tuşuna basın.

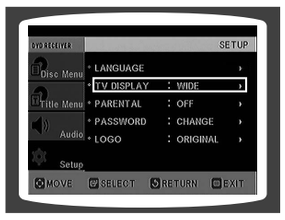

4 İmleç tuşlarına▲ ▼ basarak istediğiniz öğeyi seçin ve ardından **ENTER** tuşuna basın.

- Ayarlama işlemi tamamlandığında, bir önceki ekrana dönülecektir.

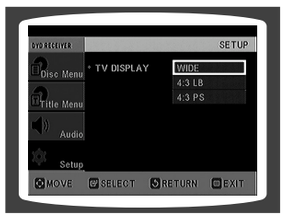

Önceki seviyeye dönmek için **RETURN** tuşuna basın.

Ayar ekranından çıkmak için **MENU** tuşuna basın.

TV Ekran Oranının Ayarlanması (Ekran Boyutu)

Geleneksel bir TV'nin yatay-dikey ekran boyutu 4:3 iken, geniş ekranlı ve yüksek tanımlı bir TV'nin ekran oranı 16:9'dur. Bu orana, ekran boyutu denir. Farklı ekran boyutlarında kaydedilmiş DVD'leri oynatırken, ekran oranını TV'nize veya Monitörünüze uyacak şekilde ayarlamalısınız.

• Standart bir TV için, tercihinize göre "4:3LB" veya "4:3PS" opsiyonunu seçin.
Geniş ekranlı bir TV kullanıyorsanız "16:9" opsiyonunu seçin.

WIDE-GENİŞ : Geniş ekranlı televizyon üzerinde 16:9 formatındaki bir görüntüyü tam ekranda izlemek için bunu seçin
• Geniş ekran oranından keyif alacaksınız.

4:3LB (4:3 Letterbox) : Geleneksel bir TV üzerinde 16:9 formatındaki bir görüntüyü letter box modunda izlemek için bunu seçin.
• Ekranın alt ve üst kısımlarında siyah bantlar görünecektir.

4:3PS (4:3 Pan&Scan) : Geleneksel bir TV üzerinde 16:9 formatındaki bir görüntüyü pan&scan modunda izlemek için bunu seçin.
• Sadece ekranın orta kısmını izleyebilirsiniz.
(16:9 formatlı görüntünün yanları kesilmiş olarak)

Not

• Eğer DVD 4:3 oranlı ise, geniş ekran formunda izleyemezsiniz.
• DVD diskleri çeşitli görüntü formatlarında kaydedildiklerinden, yazılımına, TV'nin tipine ve TV ekran oranı ayarlamasına göre farklı görünebilirler.

Ebeveyn Kontrolü Ayarlaması (Sınıflandırma Seviyesi)

Yetişkinlere yönelik veya şiddet olayları içeren DVD'lerin oynatılmasını sınırlandırarak çocuğunuzu korumak için bu fonksiyonu kullanın.

1 **MENU** tuşuna basın.

2 İmleç tuşuna ▼ basarak 'Setup' bölümüne gidin ve **ENTER** tuşuna basın.

3 İmleç tuşuna ▼ basarak 'PARENTAL' bölümüne gidin ve **ENTER** tuşuna basın.

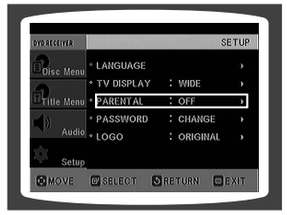

4 İmleç tuşlarına ▲,▼ basarak istediğiniz sınıflandırma seviyesini seçin ve ardından **ENTER** tuşuna basın.

- Seviye 6'yı seçtiğinizde, 7 veya daha yüksek seviye sınıfına sahip DVD'leri izleyemezsiniz.
- Seviye ne kadar yüksek olursa, şiddet veya yetişkinlere yönelik içerik o kadar sınırlanacaktır.

5 Parolayı girin ve ardından **ENTER** tuşuna basın.

- Varsayılan parola "7890" olarak ayarlanmıştır.
- Ayarlama işlemi tamamlandığında, bir önceki ekrana dönülecektir.

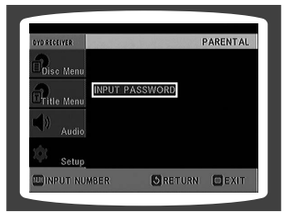

Not

- Bu fonksiyon, sadece DVD diski, sınıflandırma seviyesi bilgilerini içeriyorsa çalışır.

Önceki seviyeye dönmek için **RETURN** tuşuna basın.

Ayar ekranından çıkmak için **MENU** tuşuna basın.

Parola Ayarı

Ebeveyn (sınıflandırma seviyesi) kontrollü için parola ayarlayabilirsiniz

1 **MENU** tuşuna basın.

2 İmleç tuşuna ▼ basarak 'Setup' bölümüne gidin ve **ENTER** tuşuna basın.

3 İmleç tuşuna ▼basarak 'PASSWORD' bölümüne gidin ve **ENTER** tuşuna basın.

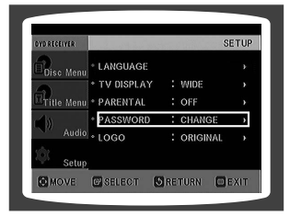

4 **ENTER** tuşuna basın.

5 Parolayı girin ve ardından **ENTER** tuşuna basın.

- Eski parolayı girin, yeni bir parola belirleyin ve yeni parolayı onaylayın.
- Ayarlama tamamlanmıştır.

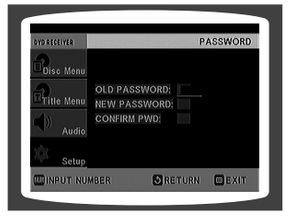

Önceki seviyeye dönmek için **RETURN** tuşuna basın.

Parola girerken hatalı yazılan numarayı iptal etmek için **CANCEL** tuşuna basın.

Ayar ekranından çıkmak için **MENU** tuşuna basın.

Arka Zemin Ayarı

JPEG DVD

DVD, VCD veya JPEG CD'sini izlerken, istediğiniz bir görüntüyü arka zemin görüntüsü olarak ayarlayabilirsiniz

Arka Zemin (Duvar Kâğıdı) Ayarı

1 Oynatım sırasında beğendiğiniz görüntü çıktığında 'PLAY/PAUSE' tuşuna basın.

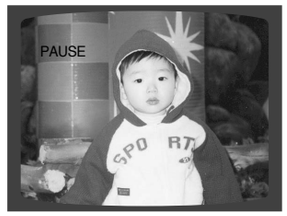

2 **LOGO** tuşuna basın.

- "**COPY LOGO DATA**" ibaresi TV ekranında görüntülenecek..

Not

- Seçilen duvar kağıdı görüntülenecektir.
- 3 duvar kağıdı ayarlamak için 1 ve 2. Adımları tekrarlayabilirsiniz.
- Cihaz kapanıp açılacak ve sonrasında otomatik olarak ekran moduna geri dönecektir.

Samsung Logosunu arka zemin görüntüsü olarak ayarlamak için bunu seçin.

İstediğiniz bir görüntüyü arka zemin görüntüsü olarak ayarlamak için bunu seçin.

Duvar Kağıdını Değiştirmek

1 **MENU** tuşuna basın.

2 İmleç tuşuna ▼ basarak 'Setup' bölümüne gidin ve **ENTER** tuşuna basın.

3 İmleç tuşuna ▼ basarak 'LOGO' bölümüne gidin ve **ENTER** tuşuna basın.

4 İmleç ▼ tuşuna basın ve istediğiniz 'USER'ı seçin. Ardından **ENTER** tuşuna basın.

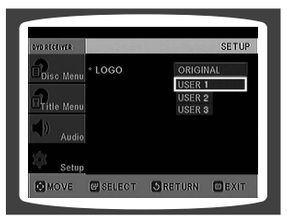

5 Ayar ekranından çıkmak için **MENU** tuşuna basın.

Önceki seviyeye dönmek için **RETURN** tuşuna basın.

Ayar ekranından çıkmak için **MENU** tuşuna basın.

DRC (Dinamik Alan Sıkıştırması) Ayarı

Gece, filmleri düşük sesle izlerken Dolby Digital ses keyfi için bu fonksiyonu kullanabilirsiniz.

1 **MENU** tuşuna basın.

2 İmleç tuşuna ▼ basarak 'Audio' bölümüne gidin ve ardından **ENTER** tuşuna basın.

3 **"DRC"** seçili ise **ENTER** tuşuna basın.

4 'DRC' ayarlamasını yapmak için İmleç ▲, ▼ tuşuna basın.

- İmleç ▲ tuşuna basma sıkıştırmayı arttırır ve İmleç ▼ tuşuna basmak azaltır.

Önceki seviyeye dönmek için **RETURN** tuşuna basın.

Önceki seviyeye dönmek için **RETURN** tuşuna basın.

Ayar ekranından çıkmak için **MENU** tuşuna basın.

AV SENKRONIZE Ayarı

Ünite, dijital bir televizyona bağlanırsa video gecikip sesin arkasında kalabilir.
Bu meydana gelirse ses gecikme süresini, videoyla eşzamanlı olacak şekilde ayarlayın.

1 **MENU** tuşuna basın.

- 'Ayar' Menüsü görünecek.

2 İmleç tuşlarına ▲, ▼ basarak 'Audio' bölümüne gidin ve **ENTER** tuşuna basın.

3 İmleç tuşlarına ▲, ▼ basarak 'AV-SYNC' bölümüne gidin ve **ENTER** tuşuna basın.

- 'AV-SYNC' ekranı görünecek.

4 İmleç tuşlarına ▲, ▼ basarak AV-SYNC Gecikme Zamanını seçin ve ardından **ENTER** tuşuna basın.

- Ses gecikme süresini 0 salise ve 300 salise arasında ayarlayabilirsiniz. Sesle en iyi senkronizasyon için ayarlayın.

Önceki seviyeye dönmek için **RETURN** tuşuna basın.

Ayar ekranından çıkmak için **MENU** tuşuna basın.

Radyo Dinleme

Otomatik arama veya elle (manuel) arama fonksiyonlarını kullanarak seçilen bandı (FM, MW yayın istasyonları) dinleyebilirsiniz.

Uzaktan Kumanda Ünitesi

1 **TUNER/BAND** tuşuna basın.

- **TUNER**/BAND tuşuna her basışınızda band "FM → MW" arasında ileriye ve geriye doğru değişir.

2 İstediğiniz bir istasyonu ayarlayın.

Otomatik Arama 1 ⏮ ⏭ tuşuna basıldığında, ön ayarlı bir yayın istasyonu seçilir.

Otomatik Arama 2 Aktif bir istasyonu otomatik olarak aramak için TUNING tuşunu basılı tutun.

Manuel Arama TUNING tuşuna kısa süreli basıp, frekansı arttırarak veya azaltarak arama yapabilirsiniz.

Ana Ünite

1 Istediğiniz bandı (FM, MW) seçmek için **Function** tuşuna basın.

2 Bir yayın istasyonu seçin.

Otomatik Arama 1 **STOP** (■) tuşuna basarak 'PRESET'i seçin ve ardından ⏮ ⏭ tuşuna veya Multi-Jog düğmesini çevirerek ayarlı istasyonu seçin

Otomatik Arama 2 **STOP** (■) tuşuna basarak 'MANUAL'ı seçin ve ardından ⏮ ⏭ tuşuna basılı tutarak veya Multi Jog düğmesini çevirerek bandı otomatik arayın.

Manuel Arama **STOP** (■) tuşuna basarak 'MANUAL'ı seçin ardından ⏮ ⏭ tuşuna basarak veya Multi-Jog düğmesini çevirerek düşük ve yüksek frekans için ince ayar yapın.

Mono/Stereo konumunda dinlemek için **MO/ST** tuşuna basın.

- Tuşa her basıldığında ses "STEREO" ve "MONO" arasında değişir.
- Yayın alımının zayıf olduğu bir alanda, net ve parazitsiz bir yayın için 'MONO'yu seçin.

İstasyonların Hafızaya Alınması

Kaydedilebilecek istasyon sayısı:

15 FM istasyonu
15 MW istasyonu veya 15 AM istasyonu

Örnek: FM 89.1 kanalının hafızaya alınması

1 **TUNER/BAND** tuşuna basın ve FM bandını seçin.

- Tuşa her basışınızda band aşağıdaki düzende geçiş yapar: "FM → MW".

2 TUNING basın ve "89.10"u seçin.

- Bir istasyonu otomatik veya elle ayarlamak için sayfa 57'deki 2. adımına bakın

3 **TUNER MEMORY** tuşuna basın.

- Göstergede "PRGM" yanıp söner.

4 ⏮ ⏭ tuşuna basarak kanal numarasını seçin.

- 1 ila 15 arasından seçebilirsiniz

5 **TUNER MEMORY** tuşuna tekrar basın.

- 'PRGM' simgesi göstergeden kaybolmadan önce **TUNER MEMORY** tuşuna basın.
- 'PRGM' simgesi göstergeden kaybolur ve istasyon hafızaya alınır.

6 Başka bir istasyonu ayarlamak için 2-5. adımları tekrarlayın.

Ön ayarlı bir istasyonu ayarlamak için uzaktan kumanda üzerindeki ⏮ , ⏭ tuşuna basarak bir kanal seçin.

Bir Kaset Dinlemek

Kasetlerinizi daima dikkatle bakın; eğer gerekli ise sayfa 59'da yer alan "Ses Kaseti Kullanımı Hakkında Uyarılar" bölümüne başvurun.

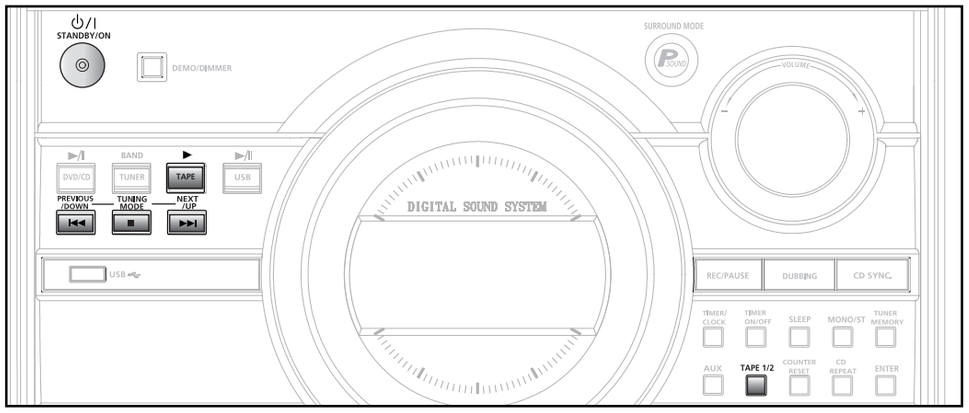

1 **POWER** tuşuna basarak sistemi açın.

2 **FUNCTION** tuşuna basarak TAPE (TEYP) fonksiyonunu seçin.

3 PUSH/EJECT (⏏) tuşuna basarak kaset kapağını açın ve bir kaset yerleştirin

- Kaydedilecek/çalınacak tarafı kaset yuvasının kapağına gelecek şekilde kasedi yerleştirin, kaset kapağını itin.

4 ► tuşuna basın. Kaset çalmaya başlar.

- A,B Yüzü: (►) tuşuna bir kez.
- Çalınacak kasedi seçmek için DECK 1/2 tuşuna basın.

5 Gerektiğinde ⏮, ⏭ tuşlarına basın.

- Kasedi geri sarmak için ⏮ / DOWN tuşuna basın.
- Kasedi ileri sarmak için UP / ⏭ tuşuna basın.

6 Çalma işlemini tamamladıktan sonra **STOP** tuşuna basın.

Teyp Sayacı

Kaset bölümlerinin (raflarının) herhangi birindeki bir kasedi çalarken, bir sayaç görüntülenir.
Her bir parçanın başlangıcında sayaçtaki değeri not ettiğinizde dinlemek istediğiniz parçayı aramak yerine doğrudan çalabilirsiniz.

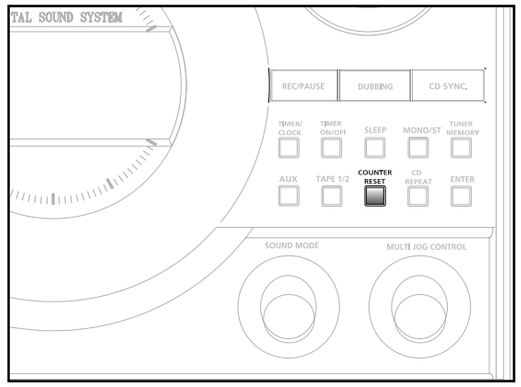

- Her bir parçanın başlangıcındaki sayaç değerini not etmek istediğiniz bir kasedin kaydına başlamadan önce, sayacı sıfırlamak için **COUNTER RESET** tuşuna basın.
- Her bir kaset bölümünde ayrı bir sayaç vardır.

Bir Kasedi Kopyalamak (Çoğaltma)

Teyp 1'den Teyp 2'ye bir kaset kopyalayabilirsiniz.

- Teyp fonksiyon modu seçiminde normal hızda kopyalama
- Kayıt üzerine herhangi bir etkisi olmayacağından ses seviyesini ayarlamanıza gerek yoktur.
- Kayda başladığınızda silineceğinden, Teyp 2'ye, kopyalanacak kasedi yerleştirmemeye dikkat edin.

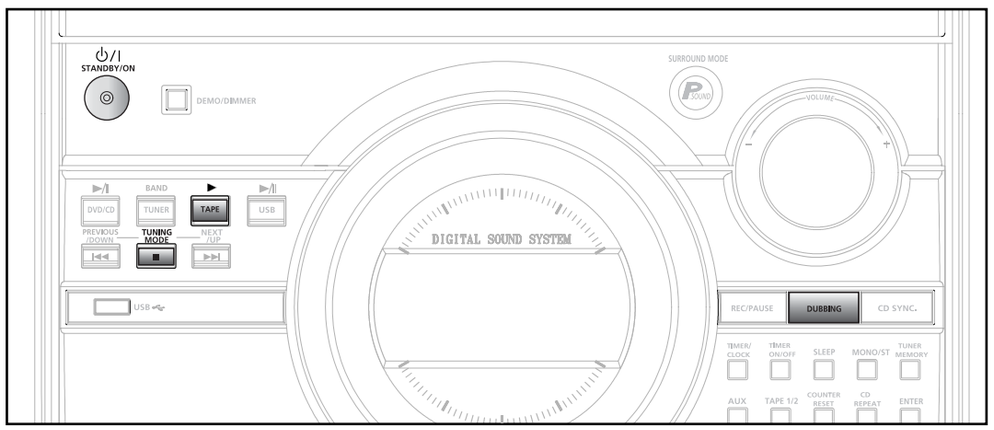

1 **STANDBY/ON** tuşuna basarak sistemi açın.

2 **Tape 2**'ye boş bir kaset yerleştirin.

3 Kopyalanacak kasedi **Tape1**'e yerleştirin.

4 **DUBBING** tuşuna basarak kasedi kopyalayın.

Uygun göstergeler görüntülenir ve Teyp 1'deki kaset, Teyp 2'deki kasede kopyalanır.

5 **STOP** tuşuna basın.

Bir Kompakt Diskin Kaydedilmesi

Bir kompakt diski kasede iki farklı yol ile kaydedebilirsiniz:

Senkronize Kayıt

Bu özellik sayesinde diskin veya istediğiniz parçanın başlangıcı ile kaydın başlangıcını senkronize edebilirsiniz.

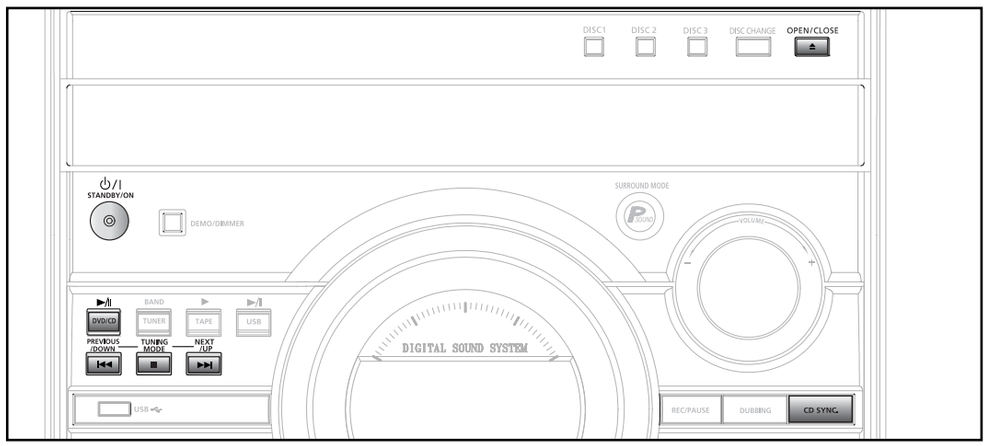

1 **STANDBY/ON** tuşuna basarak sistemi açın.

2 **Tape 2**'ye boş bir kaset yerleştirin.

- **PUSH/EJECT** tuşuna (⏏) basarak kaset kapağını açın, bir kaset yerleştirin ve kaset kapağını kapatın.
- Güvenlik tırnakları olan bir kaset yerleştirin.

3 Bir kompakt disk yükleyin.

- **OPEN/CLOSE** tuşuna (⏏) basarak CD kapağını açın.
- Bir CD yerleştirin ve **OPEN/CLOSE** tuşuna (⏏) basarak CD kapağını kapatın.

4 **DVD/CD** (▶/Ⅱ) tuşuna basın.

- CD seçim tuşlarını (I◀◀ , ▶▶I) kullanarak istediğiniz şarkıyı seçin.

5 **CD SYNCHRO** tuşuna basın.

- Müziğin ilk parçasından kayda başlamak için durdurulduğunda tuşa basın.
- CD çalınırken **CD/SYNCHRO** tuşuna bastığınızda, çalınmakta olan müziğin ilk bölümünden kayıt işlemine başlayabilirsiniz.

6 Kaydı durdurmak için ■ tuşuna basın.

Not

- **CD/SYNCHRO** tuşunu sadece CD Oynatım Modunda kullanabilirsiniz.

Doğrudan Kayıt

Doğrudan kayıt modu ile kayıt işlemine kompakt disk üzerindeki herhangi bir parça ile başlayabilirsiniz.

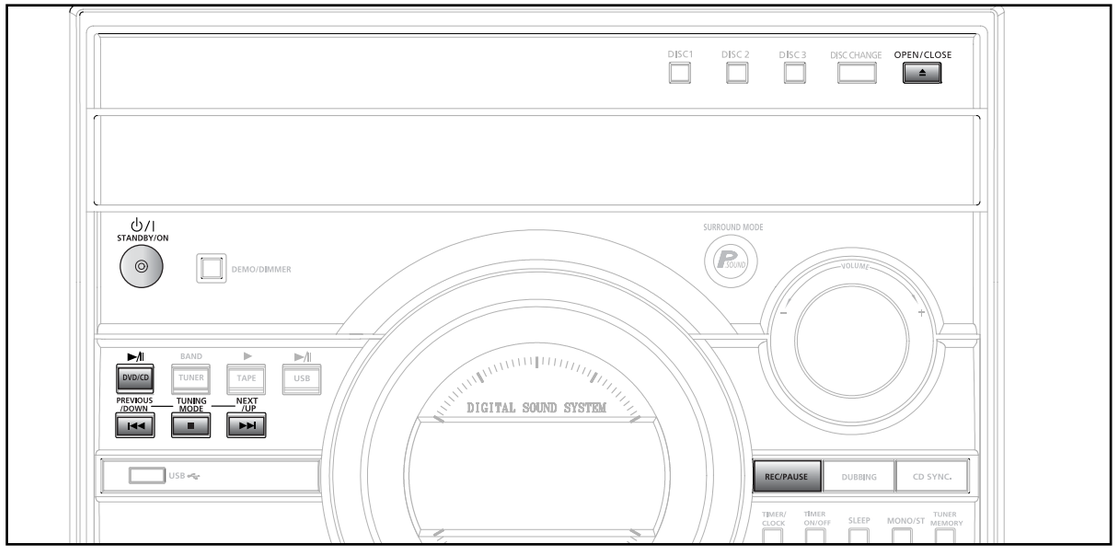

1 **STANDBY/ON** tuşuna basarak sistemi açın.

2 **Tape 2**'ye boş bir kaset yerleştirin.

- **PUSH/EJECT** tuşuna (⏏) basarak kaset kapağını açın, bir kaset yerleştirin ve kaset kapağını kapatın.
- Güvenlik tırnakları olan bir kaset yerleştirin.

3 Bir kompakt disk yükleyin.

- **OPEN/CLOSE** tuşuna (⏏) basarak CD kapağını açın.
- Bir CD yerleştirin ve **OPEN/CLOSE** tuşuna (⏏) basarak CD kapağını kapatın.

4 **DVD/CD** (▶/Ⅱ) tuşuna basın.

- CD seçim tuşlarını (⏮ , ⏭) kullanarak istediğiniz şarkıyı seçin.

5 **REC/ PAUSE** tuşuna basın.

- Kayıt işlemi başlar.
- Kaydı durdurmak için■ tuşuna basın.

Not

- Kaydetmek istediğiniz kaset teybin güvenlik tırnakları sağlam olmalıdır.

Bir Radyo Programının Kaydedilmesi

İstediğiniz bir radyo programını kaydedebilirsiniz.
Kayıt üzerinde bir etkisi olmadığından ses seviyesini ayarlamanıza gerek yoktur.

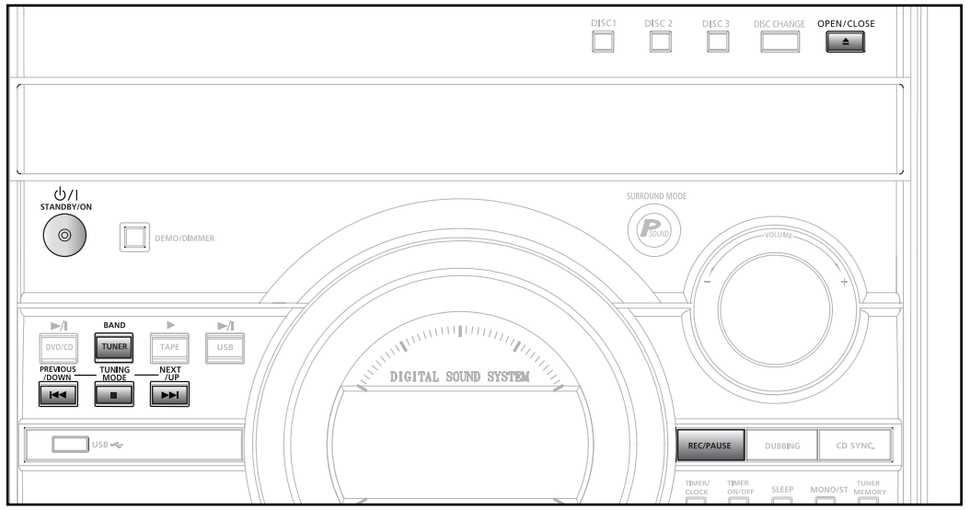

1 **STANDBY/ON** tuşuna basarak sistemi açın.

2 **Tape 2**'ye boş bir kaset yerleştirin.

3 **TUNER/BAND** tuşuna basarak TUNER işlevini seçin.

4 Kaydetmek istediğiniz radyo istasyonunu seçmek için ⏮**/DOWN** veya **UP/**⏭ tuşlarına basın.

5 **REC/PAUSE** tuşuna basın.

- **REC** kırmızı renkte görüntülenir ve kayıt işlemi başlar.

6 Kaydı durdurmak için■ tuşuna basın.

Zamanlayıcı Fonksiyonu

- Zamanlayıcı fonksiyonu sayesinde sistemi belli zamanlarda otomatik olarak açıp kapatabilirsiniz.
- Sistemi otomatik açma/kapama fonksiyonunda kullanmak istemiyorsanız, zamanlayıcıyı iptal etmeniz gerekir. Zamanlayıcıyı ayarlamadan önce, geçerli zaman doğru olmalıdır.
- Her bir adım için, seçenekleri ayarlamak üzere bir kaç saniye süreniz olacaktır. Bu süreyi aşarsanız işlemlere yeniden başlamak zorunda kalırsınız.

Örnek: Her sabah müzik ile uyanmak istiyorsanız.

1 **STANDBY/ON** tuşuna basarak sistemi açın.

2 **TIMER/CLOCK** tuşuna **TIMER** görüntülenene dek basın.

3 **ENTER** tuşuna basın.

- **ON TIME** görüntülenir (ekolayzır sembolleri yerine) bir kaç saniye sonra hali hazırda ayarlanmış açılma zamanı bunu takip eder. Zamanlayıcıyı otomatik açılma için ayarlayabilirsiniz.

4 Zamanlayıcıyı açılma zamanına ayarlayın.

a. Saati ayarlamak için ◀ veya ▶ tuşlarına basın.
b. **ENTER** tuşuna basın.
- Dakika yanıp söner.

c. Dakikayı ayarlamak için ◀ veya ▶ tuşlarına basın.
d. **ENTER** tuşuna basın.

- **OFF TIME** görüntülenir (ekolayzır sembolleri yerine) bir kaç saniye sonra hali hazırda ayarlanmış kapanma zamanı bunu takip eder. Zamanlayıcıyı otomatik kapanma için ayarlayabilirsiniz.

5 Zamanlayıcıyı kapanma zamanına ayarlayın.

a. Saati ayarlamak için ◀ veya ▶ tuşlarına basın.
b. **ENTER** tuşuna basın.
- Dakika yanıp söner.

c. Dakikayı ayarlamak için ◀ veya ▶ tuşlarına basın.
d. **ENTER** tuşuna basın.
- **VOL 10** görüntülenir, 10, ses seviyesinin hali hazırda ayarlanmış olduğunu ifade eder.

6 ◀ veya ▶ tuşuna basarak ses seviyesini ayarlayın. Ardından **ENTER** tuşuna basın.

- Seçilen kaynak görüntülenir.

7 ◀ veya ▶ tuşlarına basarak, sistem açıldığında oynatılacak olan kaynağı seçin.

- TAPE (kaset) : Bir kaset teyp girin
- TUNER (radyo) : **a** **ENTER** tuşuna basın.
  b ◀ veya ▶ tuşlarına basarak ön ayarlı bir istasyon seçin.
- CD (kompakt disk) : Bir CD yükleyin.
- USB: USB girişi yapın.

8 **ENTER** tuşuna basın, zamanlayıcıyı onaylayın

9 Sistemi bekleme moduna getirmek için **STANDBY/ON** tuşuna basın.

- ◷ ibaresi saatin sağ üstünde zamanlayıcının ayarlandığını belirtmek üzere görüntülenir.
- Sistem istenilen zamanlarda otomatik olarak açılacak ve kapanacaktır.

Not

- Otomatik kapanma ve açılma zamanları aynı ise **ERROR** ibaresi görüntülenir.
- Çoklu Jog veya ⏮ ⏭ tuşlarını 4, 5, 6, 7. adımlardaki uzaktan kumanda tuşları ◀, ▶ yerine kullanabilirsiniz.

Zamanlayıcının İptal Edilmesi

Zamanlayıcıyı ayarladıktan sonra ekranda otomatik olarak TIMER ibaresi görüntülenir.
Eğer zamanlayıcıyı kullanmak istemiyorsanız onu iptal etmelisiniz.

Zamanlayıcıyı iptal etmek için **TIMER ON/OFF** tuşuna bir kez basın.

- ◷ ibaresi artık görüntülenmez.

Zamanlayıcıya devam etmek için **TIMER ON/OFF** tuşuna tekrar basın.

- ◷ ibaresi tekrar görüntülenir.

Not

- Zamanlayıcıyı güç açıkken veya oynatıcı bekleme modunda iken iptal edebilirsiniz.

GÜÇLÜ SES/SURROUND (P.SOUND/SURROUND) MODU, SES MODU Fonksiyonu

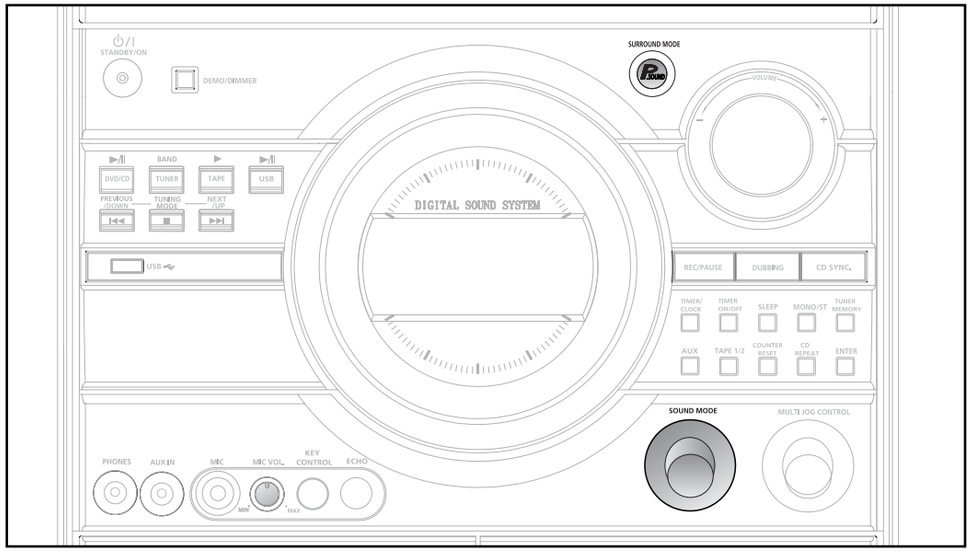

P.SOUND/SURROUND MODU Fonksiyonu

Mini kompakt sisteminiz Güçlü Ses/Güçlü Surround/Güçlü Surround XT özellikleriyle donatılmıştır.
Güçlü Ses/Güçlü Surround/GüçlüSurround XT bas seslerini yükseltir ve yüksek notaları veya bası iki kat iyileştirir.
Böylece size güçlü gerçek sesi sunar.

Ön paneldeki **P.SOUND/SURROUND MODE** tuşuna basın.

Sonuç: Ön paneldeki **P.SOUND/SURROUND MODE** tuşuna basın,"**P,SOUND,P,SUR,P,SURXT,OFF**" görüntülenir.
Bu fonksiyonu iptal etmek için **P.SOUND/SURROUND MODE** tuşuna tekrar basın.

SES MODUNUN Seçilmesi

Mini kompakt sisteminizde ön ayarlı bir ekolayzer mevcuttur. Bu sayede dinlediğiniz müzik tipine göre bas ve tiz frekanslar arasındaki en uygun dengeyi seçerek ayarlama yapabilirsiniz.

Ön paneldeki **SOUND MODE** düğmesine veya uzaktan kumandadaki **SOUND MODE** tuşuna istediğiniz seçenek işaretlenene dek basın.

Aşağıdaki ses ayarları için...	Aşağıdakileri seçin...
Normal denge (doğrusal)	PASS
Pop müzik için uygun denge	POP
Rock müzik için uygun denge	ROCK
Klasik müzik için uygun denge	CLASSIC
Salon ortamı için denge	HALL
Canlı performas için denge	LIVE
Sinema ortamı için denge	CINEMA

yku Zamanlayıcı Fonksiyonu / Ses Kesme Fonksiyonu

Uyku Zamanlayıcı Fonksiyonu

DVD oynatıcınızın belirlli zamanda otomatik olarak kapanması için zaman ayarlayabilirsin

SLEEP tuşuna basın.

- Tuşa her basıldığında, seçim aşağıdaki gibi değişir:
  90 DK → 60 DK → 45 DK → 30 DK → 15 DK → KAPALI (OFF).

Uyku zamanlayıcı ayarını onaylamak için **SLEEP** tuşuna basın.

- DVD oynatıcının otomatik kapanma işlevi için kalan zaman görüntülenir.
- Düğmeye tekrar basmak, uyku zamanını önceki ayarladığınız zamandan değiştirir.

Zamanlayıcıyı iptal etmek için, ekranda "OFF" yazısı görünene kadar **SLEEP** tuşuna basın.

Ses Kesme Fonksiyonu

Bu özellik, telefon gelmesi, kapının çalınması gibi durumlar için uygundur.

MUTE tuşuna basın.

- '**MUTE**' ibaresi ekranda görünür.
- Ses kesme özelliğini kapatmak için tuşa tekrar basın.

DEMO Fonksiyonu / DIMMER Fonksiyonu

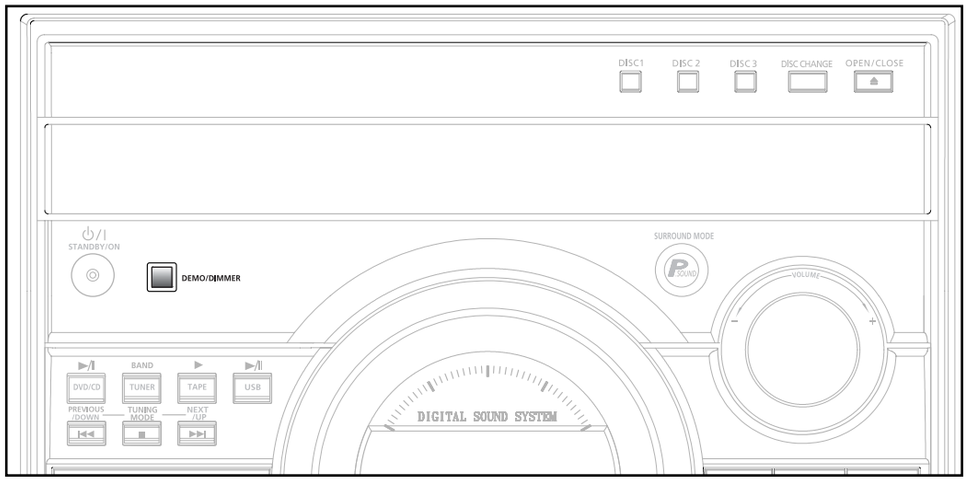

DEMO Fonksiyonu

Sistemde bulunan çeşitli fonksiyonları görebilirsiniz

DEMO/DIMMER tuşuna basın.

- Kullanabilir çeşitli fonksiyonlar ekranda sırayla gösterilecektir.
- Bu fonksiyonu kullanabilmek için detaylı bilgi için kullanım kılavuzu kitapçığına başvurun.

Bu fonksiyonu iptal etmek için tekrar DEMO/DIMMER tuşuna basın

DIMMER Fonksiyonu

Film seyrederken gözünüzü almaması için ana ünite ekranının parlaklık ayarını yapabilirsiniz.

DEMO/DIMMER tuşuna basın.

- Tuşa her basıldığında parlaklık ayarı şu şekilde değişecektir: DIMMER ON(**KISIK**) → DIMMER OFF(**AYDINLIK**).

Kulaklık/Mikrofon Bağlantısı (opsiyon)

Müzik veya radyo programlarını dinlerken odada bulunann diğer kişileri rahatsız etmemek için kulaklık setinizi mikro komponent sisteminize bağlayabilirsiniz.
Kulaklık jakının ebadı 3.5ø olmalı veya uygun bir adaptörle beraber kullanılmalıdır.

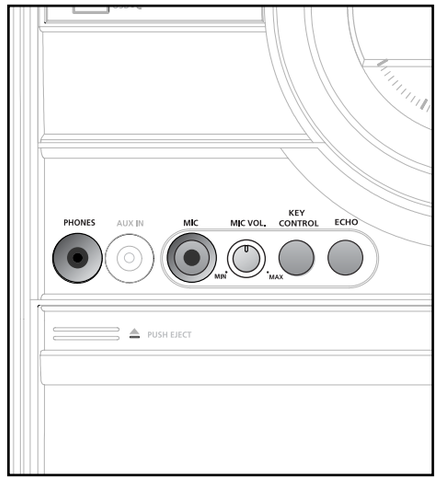

Kulaklıkları ön panelde bulunan PHONES girişine bağlayın.

- Hoparlörler artık ses çıkışı yapmayacaktır.

Not

- Kulaklıkları uzun sürelerle, yüksek ses seviyelerinde kullanmak işitme duyunuza zarar verebilir.

Mikrofon jakı ebadı 6.3ø olan bir Mikrofonu MIC terminaline bağlayın.

- Mikrofonu bağlayın
- Mikrofon ses seviyesini ayarlamak için MIC LEVEL düğmesini çevirin
- ECHO duşuna basarak EKO1,EKO2, ve EKO OFF (KAPALI) seçinini yapın
- Mikrofonu kullanırken söylediklerinizi kaydedebilmek için REC/PAUSE tuşuna basın.

Key Control Kontrolü

Şarkı seçimini, şarkı listesi kitabına bakmadan kolaylıkla ekran üzerinden yapabilirsiniz.

Ses Perdesi Kontrolü

Ses perdenizin seviyesini ayarlamak için **KEY CONTROL** tuşuna basın. (-3~+3) sarasında 7 seviyeden seçim yapılabilir. .

Sonuç: **KEY CONTROL** #, ***b*** tuşlarına her basıldığında, TV ekranı aşağıdaki şekilde değişecektir.
b : Low-Pitched (Alçak Perde)
 # : High-Pitched (Yükek Perde)

- # tuşuna her basıldığında ses perdesi yükselecek ve her **b** tuşuna basıldığında ses perdesi düşecektir.
- Bu fonksiyon sadece CD/VCD'lerde Stop modunda mikrofon takılıyken çalışır. DVD ve MP3'lerde çalışmaz.
- Mikrofonu çıkardığınızda "Ses Perdesi Kontrolü" (Key Control) hemen ekrandan kaybolmaz.

Disklerin Kullanımı ve Muhafazası Hakkında Uyarılar

CD üzerindeki ufak çizikler ses ve görüntü kalitesini düşürürler veya atlamalara sebep olabilirler. Kullanım sırasında diskleri çizmemeye özen gösterin.

Disklerin Kullanımı

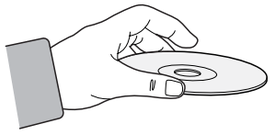

Diskin parlak yüzeyine dokunmayın. Yüzeyinde parmak izi oluşmasını önlemek için diski kenarlarından tutun.
Diskin üzerine kağıt veya bant yapıştırmayın.

Diskin Muhafazası

Diskin yüzeyinde parmak izi oluştuğunda veya disk kirlendiğinde, su ile inceltilmiş normal bir deterjanla temizleyin ve yumuşak bir bezle silin.

- Temizleme sırasında diski içten dışa doğru yavaşça silin.

Not

- Sıcak hava cihazın içindeki soğuk parçalara temas ettiğinde buğulanma meydana gelebilir. İçinde buğulanma meydana geldiğinde, oynatıcı düzgün çalışmayabilir. Bu durumda, diski çıkartın ve cihazı, açık bir şekilde 1-2 saat bekletin.

Ses Kaseti Kullanımı Hakkında Uyarılar

- Kasetteki teybin yeterli gerginlikte olup olmadığını kontrol edin.
- Saklamak istediğiniz bir kasedin silinmesini engellemek için, kasedin üst köşesindeki güvenlik tırnağını kırın. Güvenlik tırnağı kırılmış bir kasede kayıt yapmak için, açıklığı bir selobant ile kapatın.
- Bir kasedi çaldıktan sonra, daima onu kaset kabının içinde muhafaza edin.
- Kasetleri temiz bir yerde muhafaza edin, doğrudan güneş ışığına maruz bırakmayın, yüksek sıcaklıklardan sakının.
- Teyp mekanizmasını gereksiz yere zorlayıp sıkıştıracağı için 120-dakikalık kasetleri kullanmaktan sakının.

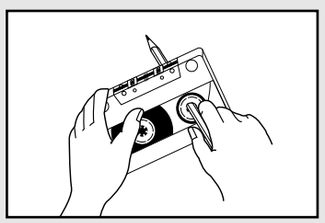

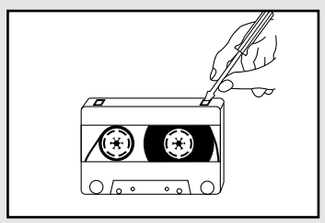

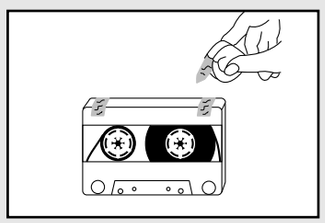

Servis Çağırmadan Önce

Cihaz düzgün çalışmadığında aşağıdaki tabloya bakın. Eğer karşılaştığınız sorun aşağıda listelenmemişse veya aşağıdaki talimatlar sorunu gidermenizde yardımcı olmuyorsa, cihazı kapatın, fişi prizden çekin ve en yakın yetkili bayiye ya da Samsung Electronics Servis Merkezine danışın.

Belirti	Kontrol/Çözüm
Disk tepsisi açılmıyor.	• Güç kablosu prize iyice takılmış mı? • Cihazı kapatıp yeniden açın.
Oynatma/Çalma işlemi yapılmıyor.	• DVD'nin bölge numarasını kontrol edin. Yurt dışından alınan DVD diskler bu cihazda çalışmayabilir. • CD-ROM ve DVD-ROM'lar bu DVD oynatıcıda kullanılamaz. • Sınıflandırma seviyesinin doğru olduğundan emin olun.
Uzaktan kumanda çalışmıyor.	• Uzaktan kumanda belirtilen açı ve mesafe kapsamında kullanılıyor mı? • Piller bitmiş mi?
Play/Pause düğmesine basıldığında oynatma hemen başlamıyor.	• Deforme olmuş veya çizilmiş bir disk mi kullanıyorsunuz? • Diski temizleyin.
Ses üretilmiyor.	• Hızlı oynatım ağır çekimde oynatım veya kademeli oynatım sırasında cihazdan ses gelmiyor. • Hoparlörler doğru bir şekilde bağlanmış mı? Hoparlör ayarlaması doğru yapılmış mı? • Disk ciddi bir şekilde hasar görmüş mü?
Ses ve görüntü yok veya disk tepsisi 2-5 saniye geç açılıyor.	• DVD oynatıcı aniden soğuk bir yerden sıcak bir yere mi taşındı? Cihazın içinde buğulanma meydana geldiğinde, diski çıkartın ve cihazı, açık konumda 1-2 saat bekletin. (Buğulanma kaybolduktan sonra cihazı tekrar kullanabilirsiniz.)
• Disk dönüyor ancak görüntü yok. **• Görüntü kalitesi kötü veya görüntü titreşimli.**	• TV açık mı? • Video (Görüntü) kabloları doğru bir şekilde bağlanmış mı? • Disk kirli veya hasarlı mı? • Hasarlı diskler bu cihazda çalışmayabilir.

Belirti	Kontrol/Çözüm
Konuşma dili ve altyazı fonksiyonu çalışmıyor.	• Eğer DVD içermiyorsa, konuşma dili ve altyazı fonksiyonları çalışmayacaktır. Diske bağlı olarak, çalışmaları farklı olabilir.
Menü fonksiyonu seçildiği zaman bile Menü ekranı görünmüyor.	• Menü içermeyen bir disk mi kullanıyorsunuz?
Ekran oranı değiştirilemiyor.	• 16:9 formatlı DVD'leri 16:9 WIDE, 4:3 LETTER BOX modunda veya. 4:3 PAN SCAN modunda oynatabilirsiniz. Ancak 4:3 formatlı DVD'ler sadece 4:3 modunda izlenebilir. DVD diskinin kutusuna bakın ve ardından uygun fonksiyonu seçin.
Teyp çalmaya başlamıyor	• Teyp (TAPE) Fonksiyonu seçilmemiş olabilir. • Kaset doğru şekilde yerleştirilmemiş. • Kaset çalar kapağı kapatılmamış. • Teyp bandı gevşek veya kopuk.
Ses seviyesi düşüyor. Kaset düzgün silinmemiş. Aşırı uğultu ve titreşim var.	• Ses kafaları kirli. • Döndürücüler ya da sürücü milleri kirli. • Teyp bandı aşınmış.
Radyo yayını alınamıyor.	• Anten doğru bir şekilde bağlanmış mı? • Anten giriş sinyali zayıfsa, bir dış mekan FM antenini yayının iyi alındığı bir konuma yerleştirin.
• Ana cihaz çalışmıyor. (Örn.: Cihaz kapanıyor veya garip bir ses duyuluyor.) • DVD oynatıcı normal şekilde çalışmıyor.	• Cihazı kapatın ve ana ünite üzerindeki STOP düğmesini 5 saniyeden daha uzun süre basılı tutun. RESET fonksiyonunun kullanılması, bütün kayıtlı ayarları silecektir. Gerekmedikçe, bu fonksiyonu kullanmayın.
Sınıflandırma seviyesi için kullanılan parola unutulmuş.	• Ana ünitenin ekranında "NO DISC" mesajı görüntülenirken ana ünitenin üzerindeki TUNING MODE/ ■ düğmesini 5 saniyeden fazla süreyle basılı tutun. Göstergede "INITIALIZE" mesajı çıkacak ve tüm ayarlar fabrika değerine dönecektir.

Diskler Hakkında Notlar

Disk Kayıt Formatı

CD-R Diskleri

- Disk kayıt cihazına (CD kayıt cihazı veya PC) ve diskin durumuna göre bazı CD-R diskleri oynatılmayabilir.
- Bir 650MB/74 dakikalık CD-R kullanın. Oynatılmayacağından CD-R diskinden kaçının.
- Çalışmayacağından dolayı, CD-RW (Yazılabilir) diskini kullanmayın.
- Sadece düzgün bir şekilde "kapatılmış" CD-R diskleri tamamen oynatılabilir. Eğer oturum kapatılmış fakat disk açık bırakılmışsa disk tamamen oynatılmayabilir.

CD-R MP3 Diskleri

- Sadece ISO 9660 veya Joliet formatlı MP3 dosyaları içeren CD-R diskleri çalınabilir.
- MP3 dosyasının adı 8 karakterden uzun olmamalıdır ve boşluk ya da özel karakter (. / = +) içermemelidir.
- 128Kbps'den büyük sıkıştırma veri oranıyla kaydedilmiş diskleri kullanın.
- Sadece ".mp3" ve ".MP3" uzantılı dosyalar çalınabilir.
- Sadece art arda yazılan çok oturumlu bir disk çalınabilir. Çok oturumlu diskte boşluk varsa disk sadece boş alana kadar çalınabilir.
- Eğer disk kapatılmazsa, çalma işleminin başlaması zaman alabilir ve bütün kayıtlı dosyalar çalınmayabilir.
- Değişken Bit Oran (VBR) formatında kaydedilen dosyalar (örn; hem düşük hem de yüksek bit oranında (örn; 32Kbps ~ 320Kbps) kaydedilen dosyalar) çalınırken seste atlamalar meydana gelebilir.
- Tek bir diskte 500'den fazla parça kayıtlı ise, maksimum 500 parça çalınabilir.
- Tek bir diskte 300'den fazla klasör kayıtlı ise, maksimum 300 klasör çalınabilir.

MP3 Nedir?
MP3'ün anlaml MPEG1 Katman 3'tür ve MPEG Moving Pictures Experts Group'un kısaltılmış halidir. MP3 1:12'lik (128 Kbps*) sıkıştırma oranına sahip bir dosya formatıdır. MP3 formatını, standart bir CD'ye kaydedilebilecek veri miktarının 12 katını kaydetmek için kullanabilirsiniz.

CD-R JPEG Diskler

- Sadece ".jpeg" ve ".JPEG" uzantılı dosyalar oynatılabilir.
- Eğer disk kapatılmazsa, oynatma işleminin başlaması zaman alabilir ve bütün kayıtlı dosyalar oynatılmayabilir.
- Sadece ISO 9660 veya Joliet formatlı JPEG dosyaları içeren CD-R diskleri oynatılabilir.
- JPEG dosyasının adı 8 karakterden uzun olmamalıdır ve boşluk ya da özel karakter (. / = +) içermemelidir.
- Sadece art arda yazılan çok oturumlu bir disk oynatılabilir. Çok oturumlu diskte boşluk varsa disk sadece boş alana kadar oynatılabilir.
- Tek bir CD üzerine maksimum 9.999 görüntü kaydedilebilir.
- Kodak/Fuji Resim CD'sini oynatırken, sadece görüntü klasöründeki JPEG dosyaları oynatılacaktır.
- Kodak/Fuji Resim CD'lerinin dışındakilerin oynatılmaya başlaması biraz zaman alabilir veya hiç oynatılmayabilir.

erminoloji Hakkında Notlar

AÇI	Bazı DVD disklerine aynı anda birkaç farklı açılardan çekilmiş olan sahneler kaydedilmiştir (aynı sahne önden, soldan, sağdan vs. çekilmiştir). Bu tür disklerde filmi farklı açılardan izlemek için ANGLE tuşu kullanılabilir.
BÖLÜM NUMARASI	Bu numaralar DVD disklerine kaydedilmiştir. Bir film birkaç kısma ayrılmıştır, bunlara numaralar verilmiştir ve bu numaralar sayesinde görüntülerin belirli kısımları hızlı bir şekilde bulunabilir.
DVD	Bu, dijital sinyaller yardımıyla üzerine çok kaliteli görüntü ve sesler kaydedilmiş olan çok yoğun optik disk için kullanılır. Yeni bir görüntü sıkıştırma tekniği (MPEG-2) ve çok yoğun kayıt teknolojisini içeren DVD diski, birbirine yapıştırılmış iki 0.6 mm kalınlığındaki diskten oluşur.
PCM	Pals Kod Modülasyonu anlamına gelen dijital ses sisteminin diğer bir adıdır.
PBC (OYNATMA KONTROLÜ)	Bu, bir video CD'sine (versiyon 2.0) kaydedilmiştir. İstenen sahneler veya bilgiler, TV ekranında görüntülenen menüden seçilebilir.
BÖLGE NUMARASI	Hem DVD oynatıcısı hem de diskler, bölge numarası ile kodlanmıştır. Eğer DVD diskinin bölge numarası, DVD oynatıcının bölge numarası ile uyuşmuyorsa, disk çalıştırılmaz.
ALT YAZILAR	Ekranın alt tarafından altyazı görünür. Bir DVD diski en fazla 32 altyazı dili içerebilir.
BAŞLIK NUMARASI	Bu numaralar DVD disklerine kaydedilmiştir. Bir disk, iki veya daha fazla başlık içeriyorsa, bu filmlere, başlık 1, başlık 2, vs. şeklinde numara verilir.
ŞARKI NUMARASI	Bu numaralar, video ve müzik CD'lerine kaydedilmiş olan şarkılara verilmiştir. Belli şarkıların hızlı bir biçimde bulunmasını sağlar.
VİDEO-CD'si	Kalitesi video bantla karşılaştırılabilir görüntü ve ses kayıtlarını içerir. Bu cihaz, aynı zamanda Izleme Kontrolü (versiyon 2.0) olan Video CD'leri destekler.
DOLBY DIGITAL	DVD ve LD disklerinden dijital sinyal olarak üretilen 5.1 (veya 6) Kanal Dijital Surround sesi (DOLBY DIGITAL disk işaretli). Sıradan Dolby surround teknolojisinden daha iyi ses kalitesi, dinamik kapsam ve yönlendirme ile dinamik ve gerçekçi ve güçlü ses elde edebilirsiniz.

Teknik Özellikler

RADYO	
AM (MW)	
Sinyal/Gürültü Oranı	40 dB
Kullanılabilir Hassasiyet	60 dB
Toplam Hrmonik Bozulma	2 %
FM	
Sinyal/Gürültü Oranı	55 dB
Kullanılabilir Hassasiyet	10 dB
Toplam Hrmonik Bozulma	0.6 %
KOMPAKT DİSK ÇALAR	
Kapasite	3 disk
Frekans Aralığı	20 Hz - 20 KHz (± 1 dB)
Sinyal/Gürültü Oranı	85 dB (1 KHz'de) filtre ile
Bozulma	0.05 % (1 KHz'de)
Kanal Ayrımı	75 dB
Disk Ebadı	Çap: 120 veya 80 mm. Kalınlık: 1.2 mm
TEYP	
Frekans Aralığı	125 Hz ~ 10 KHz
Sinyal/Gürültü Oranı	40 dB
Kanal Ayrımı	30 dB
Silme Efekti	50 dB (filtresiz)
AMPLİFİKATÖR	
Çıkış Gücü	
Hoparlör(6 Ω)	35W/KANAL RMS, IEC (toplam harmonik bozulma: 10 %)
Kanal Ayrımı	40 dB
Sinyal/Gürültü Oranı	75 dB
GENEL	
Güç Tüketimi	85W
Ebat	384(D) x 332 (Y) x 270 (E) mm

"Kullanım Ömrü: 10 Yıldır"

USB Özelliği Desteklenen Oynatıcı

Dijital Kamera

Ürün	Firma	Tip
PowerShot A70	Canon	Dijital Kamera
A90	Canon	Dijital Kamera
IXY40	Canon	Dijital Kamera
IXY50	Canon	Dijital Kamera
A90	Canon	Dijital Kamera
A95	Canon	Dijital Kamera
G6	Canon	Dijital Kamera
S60	Canon	Dijital Kamera
Exilom Z-40	Casio	Dijital Kamera
QV-R51	Casio	Dijital Kamera
Finepix-A340	Fuji	Dijital Kamera
Finepix-F810	Fuji	Dijital Kamera
Finepix-F610	Fuji	Dijital Kamera
Finepix-f450	Fuji	Dijital Kamera
Finepix S7000	Fuji	Dijital Kamera
Finepix A310	Fuji	Dijital Kamera
Easy Save CX-4300	Kodak	Dijital Kamera
KD-310Z	Konica	Dijital Kamera
Finecam SL300R	Kyocera	Dijital Kamera
Finecam SL400R	Kyocera	Dijital Kamera
Finecam S5R	Kyocera	Dijital Kamera
Finecam Xt	Kyocera	Dijital Kamera
Dimage-Z1	Minolta	Dijital Kamera
Dimage Z1	Minolta	Dijital Kamera
Dimage X21	Minolta	Dijital Kamera
Coolpix4200	NIKON	Dijital Kamera
Coolpix4300	NIKON	Dijital Kamera
Coolpix 2200	Nikon	Dijital Kamera
Coolpix 3500	Nikon	Dijital Kamera
Coolpix 3700	Nikon	Dijital Kamera
Coolpix 4100	Nikon	Dijital Kamera
Coolpix 5200	Nikon	Dijital Kamera
stylus 410 digital	Olympus	Dijital Kamera
300-digital	Olympus	Dijital Kamera
u300	Olympus	Dijital Kamera
X-350	Olympus	Dijital Kamera
C-760	Olympus	Dijital Kamera
C-5060	Olympus	Dijital Kamera
X1	Olympus	Dijital Kamera
u-mini	Olympus	Dijital Kamera
Lumix-FZ20	Panasonic	Dijital Kamera
DMC-FX7GD	Panasonic	Dijital Kamera

Ürün	Firma	Tip
Lumix LC33	Panasonic	Dijital Kamera
LUMIX DMC-F1	Panasonic	Dijital Kamera
Optio-S40	Pentax	Dijital Kamera
Optio-S50	Pentax	Dijital Kamera
Optio 33LF	Pentax	Dijital Kamera
Optio 33L	Pentax	Dijital Kamera
Optio X	Pentax	Dijital Kamera
S¥œ	Pentax	Dijital Kamera
Optio MX	Pentax	Dijital Kamera
Digimax-420	Samsung	Dijital Kamera
Digimax-400	Samsung	Dijital Kamera
Kenox UX4	Samsung	Dijital Kamera
VPC-AZ1	Sanyo	Dijital Kamera
Not recognize in PC		
DSC-F828	Sony	Dijital Kamera
DSC-P73	Sony	Dijital Kamera
DSC-T1	Sony	Dijital Kamera
DSC-F88	Sony	Dijital Kamera
DSC-M1	Sony	Dijital Kamera
DSC-W1	Sony	Dijital Kamera
DSC-T3	Sony	Dijital Kamera
Sora PDR-T30	Toshiba	Dijital Kamera
Coolpix 5900	Nikon	Dijital Kamera
Coolpix S1	Nikon	Dijital Kamera
Coolpix 7600	Nikon	Dijital Kamera
DMC-FX7	Panasonic	Dijital Kamera
DMC-LS1	Panasonic	Dijital Kamera
DMC-LZ2	Panasonic	Dijital Kamera
IXY-Digital600	Canon	Dijital Kamera
S5i	Pentax	Dijital Kamera
Dimage Xt	Minolta	Dijital Kamera
AZ-1	Olympus	Dijital Kamera
DSC-W5	Sony	Dijital Kamera

USB Flash Disk

Ürün	Firma	Tip
Cruzer Micro	SanDisk	USB2.0 USB Flash Drive 128M
Cruzer Mini	SanDisk	USB2.0 128M
Cruzer Mini	SanDisk	USB2.0 256M
SONY Micro Vault	SONY	USB2.0 64MB
FLEX DRIVE	serotech	USB2.0 32MB
AnyDrive	A.L tech	USB2.0 128MB
XTICK	LG	USB2.0 128M
Micro Mini	IOMEGA	USB2.0 128M
iFlash	Imation	USB2.0 64M
LG	XTICK(M)	USB2.0 64M
RiDATA	EZDrive	USB2.0 64M

Çoklu Kart Okuyucu

Ürün	Firma	Tip
UNICORN	Unicorn	USB 2.0 1'DE 7 KART OKUYUCU UC-601R
USB2.0 Card Reader	Billionton(Taiwan)	SD/MMC/RS-MMC(1'de 3) için USB 2.0 Kart Okuyucu

MP3 Çalar

Ürün	Firma	Tip
Creative MuVo NX128M	Creative	128 MB MP3 Çalar
Iriver H320	Iriver	20G HDD MP3 Çalar
yepp yh-920	samusung	20G HDD MP3 Çalar
yepp yh-925	samusung	20G HDD MP3 Çalar
I-pod	apple	HDD MP3 Çalar(40G)
I-pod mini	Apple	HDD MP3 Çalar(20G)
yepp (yp-T7)	samsung	MP3 Çalar
yepp(yp-MT6)	samsung	MP3 Çalar
yepp(yp-T6)	samsung	MP3 Çalar
yepp(yp-53)	samsung	MP3 Çalar
yepp(yp-st5)	samsung	MP3 Çalar
yepp(yp-T5)	samsung	MP3 Çalar
yepp(yp-60)	samsung	MP3 Çalar
yepp(yp-780)	samsung	MP3 Çalar
yepp(yp-35)	samsung	MP3 Çalar
yepp(yp-55)	samsung	MP3 Çalar
iAUDIO U2	COWON(Kore)	MP3 Çalar
iAUDIO G3	COWON(Kore)	MP3 Çalar
iAudio M3	COWON(Kore)	HDD MP3 Çalar
SI-M500L	SHARP(Japon.)	256MB MP3 Çalar
H10	IRIVER(Kore)	MP3 Çalar
YEPP YP-T5 VB	Samsung(Kore)	MP3 Çalar
YEPP YP-53	Samsung(Kore)	256MB MP3 Çalar

USB Harici HDD

Ürün	Firma	Tip
CUTIE	serotech	TAŞINABİLİR SABİT DİSK SÜRÜCÜ
MOMOBAY UX-2	DVICO	USB2.0